


Graphic Pen Tablet

Deco 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

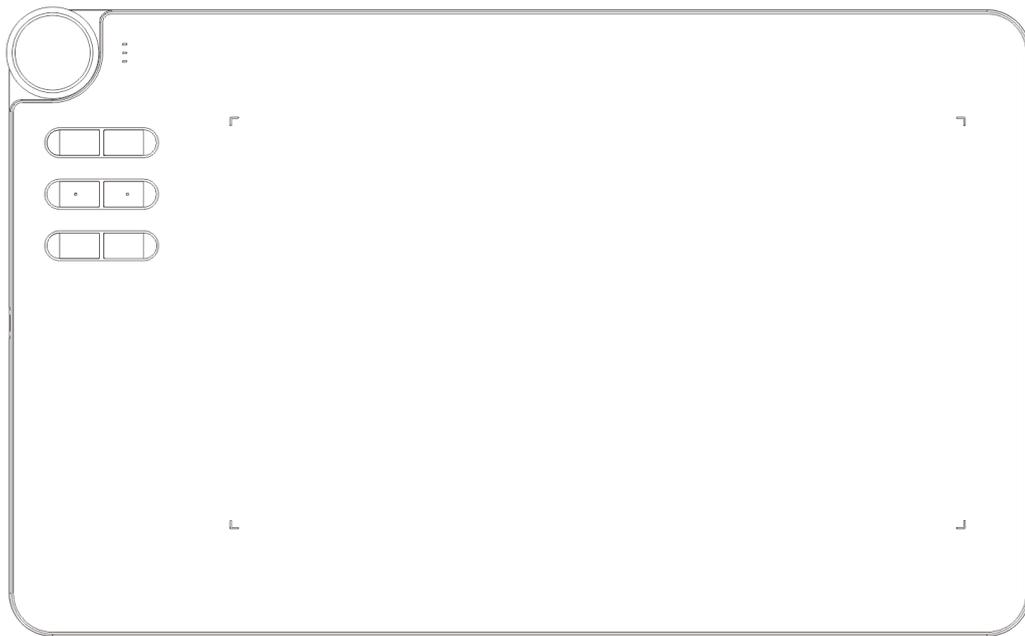

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

I. Resumo do produto

[Função do produto de Deco 03](#)

[Área de trabalho](#)

II. Caneta digital

[Caneta digital de Deco 03](#)

[Como troca a recarga da caneta](#)

III. Método de conexão de Deco 03

[Modo sem fio](#)

[Modo de USB](#)

[Modo de dormir](#)

IV. Instalar o driver

[Windows](#)

[Mac](#)

V. Interface do driver

[Windows](#)

[Mac](#)

VI. Apagar o driver

[Windows](#)

[Mac](#)

VII. Questões e respostas

{ I. Resumo de produto }

Funções do produto Deco 03

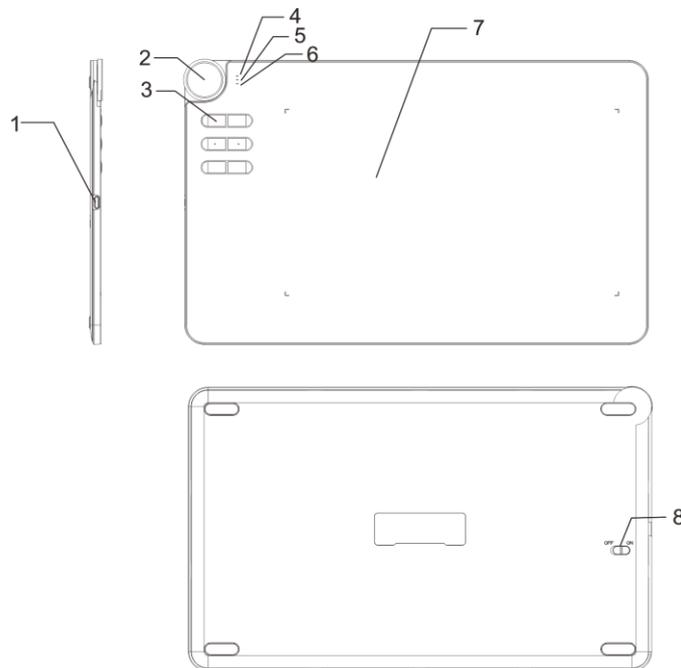


Imagem 1-1: Deco 03 Características do produto

- (1). Porto de conexão Type-C
- (2). Plataforma giratória
- (3). Atalhos
- (4). Exibição do estado da luz de indicação
 - a. branca piscando: caneta digital está na área de detecção, mas não toca na placa.
 - b. Branca sempre brilhando: caneta digital toca na placa.
 - c. Sem luz: a caneta digital está fora da área de detecção.
- (5). Luz de indicação sem fio
 - a. Luz verde acesa: placa digital a usar conexão sem fio.
 - b. Luz verde apaga-se: placa digital não usa conexão sem fio.
- (6). Luz de indicação de bateria
 - a. Luz vermelha piscando: placa digital apresenta baixa energia.
 - b. Luz azul: a bateria da placa digital apresenta energia cheia.
 - c. Apaga-se: placa digital não usa a linha USB a conectar e a bateria tem cheia energia.
- (7). Área de trabalho
- (8). Interruptor de energia

Área de trabalho

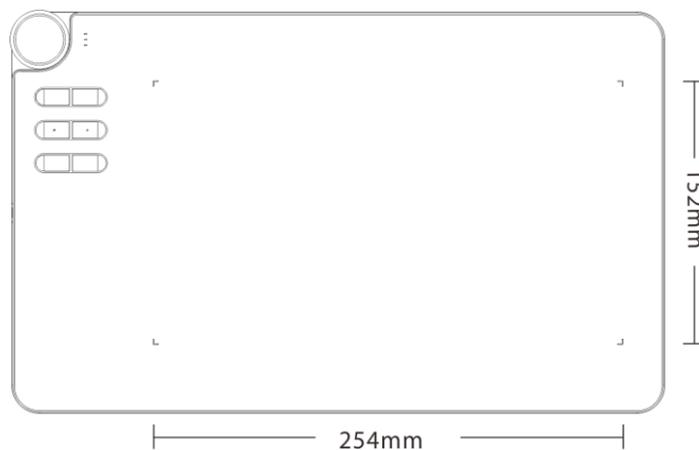


Imagem 1-2: Área de trabalho

{ II. Caneta digital }

Funções da caneta digital de Deco 03



Imagem 2-1: Caneta digital

- (1). Ponta da caneta
- (2). A 2a tecla do corpo da caneta
- (3). A 1a tecla do corpo da caneta

Atenção:

- a. As funções das 1a e 2a teclas do corpo de caneta podem ser definidas devido às necessidades dos usuários.
- b. A caneta digital aplica a técnica sem bateria mais nova, então não precisa de substituir a bateria ou carregar.

Tampa da caneta, suporte da caneta, recarga da caneta, receptor de USB e trocador de recarga da caneta

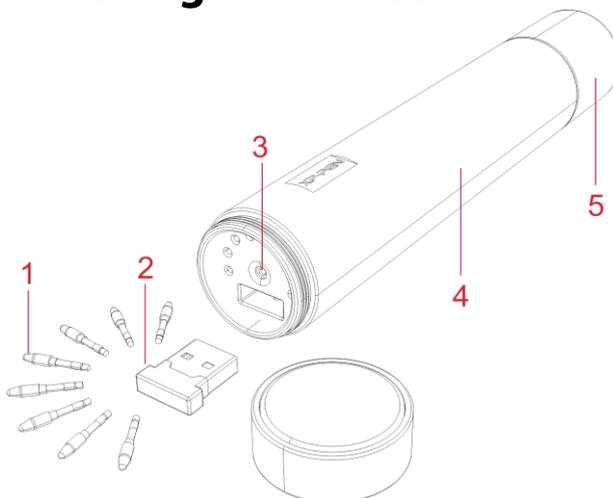


Imagem 2-2: Recarga de caneta, Receptor de USB, Trocador de recarga da caneta, Tampa de caneta & Suporte da caneta

- (1). Recarga de caneta
- (2). Receptor de USB
- (3). Trocador de recarga da caneta
- (4). Tampa de caneta
- (5). Suporte da caneta

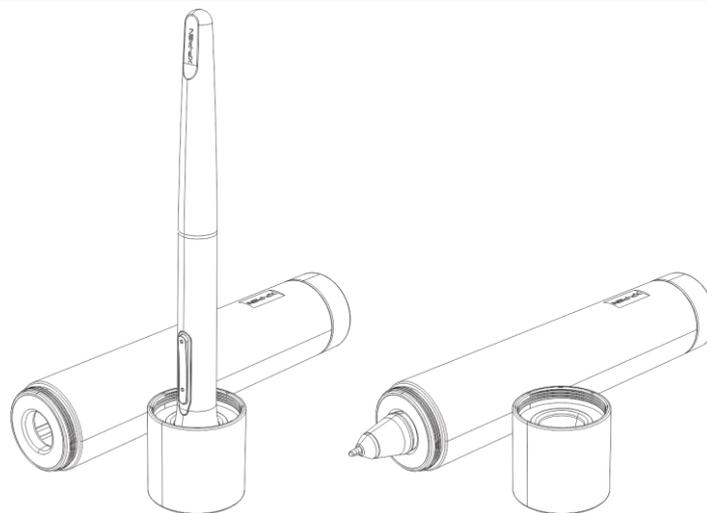


Imagem 2-3: Suporte de caneta

Como trocar a recarga da caneta

- (1). Primeiro, gire e abra a tampa superior do cano da caneta e, em seguida, insira a ponta da caneta no trocador de recarga da caneta, inclinando ligeiramente a ponta da caneta para que a ponta atinja o trocador e aproveite para tirar a ponta da caneta.
- (2). Troque uma recarga nova.
- (3). Aproveite para empurrar a recarga da caneta para a posição.

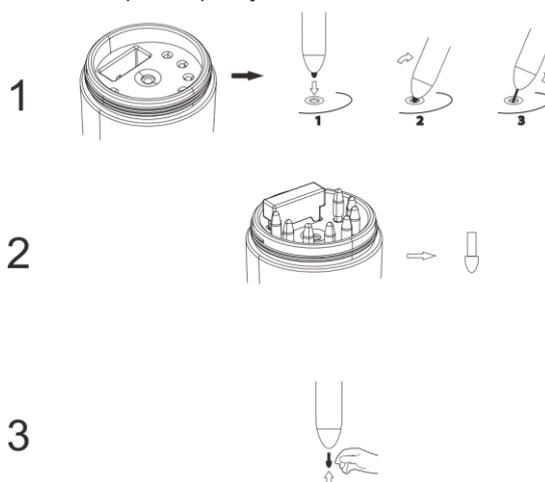


Imagem 2-4: Como alterar as recargas

{ III. Método de conexão de Deco 03 }

Modo sem fio

- (1). Mude o interruptor de energia na parte traseira da placa digital de Deco 03 para "OFF" e abra a tampa superior do cano da caneta a tirar o receptor sem fio.
- (2). Conecte o receptor sem fio com a porta de USB do seu computador e tente colocar a placa digital de Deco 03 perto do receptor sem fio.
- (3). Pressione o atalho "K1" e depois mude o interruptor de energia da placa digital de Deco 03 para "ON".
- (4). Se a frequência está sucedida, a luz de indicação sem fio de Deco 03 vai estar acesa. Se a luz de indicação sem fio não está acesa, faça favor de repetir as ações 1~3.



Imagem 3-1: Modo sem fio

Modo de USB

- (1). Conecte a linha USB com o computador e Deco 03.
- (2). Mude o interruptor de energia da placa digital de Deco 03 para "ON".

Modo de dormir

Quando a Deco 03 usa o modo sem fio e não tem usado a placa digital por uns minutos (cerca de 30 minutos), Deco 03 vai entrar no modo de dormir e pode aproveitar os dois métodos seguintes para despertar a placa digital.

- (1). Pressione qualquer atalho.
- (2). Mude o interruptor de energia do Deco 03 para OFF e depois para ON.

{ IV. Instalar o driver }

Sistemas de trabalho suportados:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

Atenção:

- (1). **Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e a parede corta-fogo. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.**
- (2). **Se o seu computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver de Deco 03.**
- (3). **Você pode ir ao sítio oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".**

Windows

- (1). Aproveite o receptor sem fio de USB ou linha Type-C para conectar com Deco 03.
- (2). Vá ao sítio oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para fazer o download do driver mais recente. Quando o download estiver acabado, tem que descompactar primeiro e depois abre a pasta para executar ".exe".
- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone () na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2.

Mac

- (1). Aproveite o receptor sem fio ou a linha Type-C para conectar com Deco 03.
- (2). Vá ai ao sítio oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".pkg".



Imagem 4-1: Drive

- (3). Se você encontrar uma mensagem de alarme ao executar um arquivo .pkg, abra "Preferências do Sistema - Segurança e Privacidade" e desbloqueie-o antes de prosseguir com a instalação do driver.

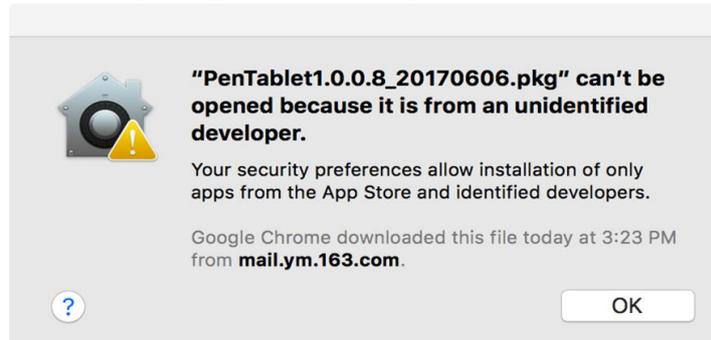


Imagem 4-2: Desenvolvedor não identificado

- (4). Siga seus passos até terminar.

{ V. Interface de driver }

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos do Deco 03, faça favor de definir o método de entrada como inglês. Se definisse como método de entrada fonética, método de entrada de Cangjie e outros métodos de entrada, vai causar a falha de usar os atalhos.




Imagem 5-1: Teclado

- (b). Os atalhos de Deco 03 são baseados na chave de comando do Photoshop como valor predefinido. Você pode definir os atalhos de acordo com suas próprias necessidades.

Interface de driver do Windows

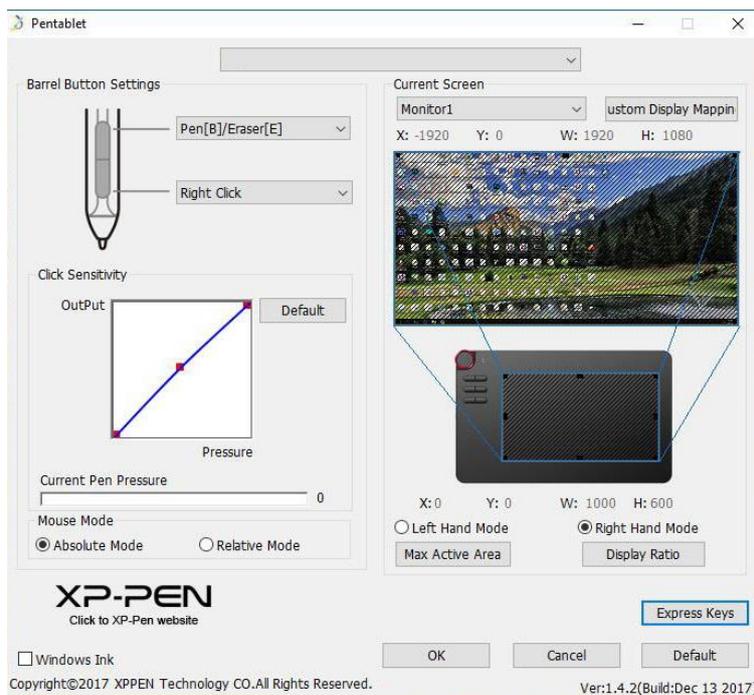


Imagem 5-2: Windows UI

1.1. Definições da caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1a e 2a teclas no corpo de caneta.

Ao clicar e selecionar o menu suspenso, faça favor de selecionar função de “Atalho” para definir as teclas no corpo de caneta.

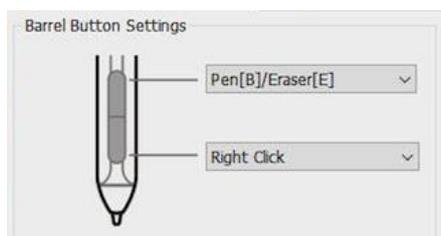


Imagem 5-3: definições de caneta

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Deco 03, clicar na tecla do corpo pode alterar modo de caneta/apagador. Ao alterar sua função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior da sua tela.

1.2. Ajustes da pressão da caneta e pressão atual

Quando alterar curvas de “entrada” e “pressão da caneta”, pode ajustar a sensibilidade de pressão.

A pressão atual pode testar seu valor da pressão da caneta da força atual.

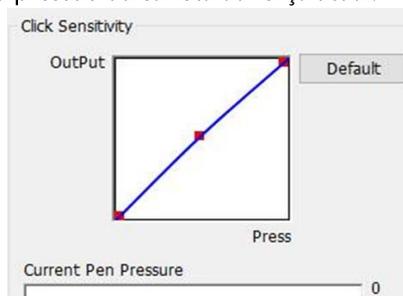


Imagem 5-4: Ajustes da pressão da caneta e pressão atual

1.3. Mapeamento de tela

Você pode definir a área de trabalho de Deco 03 para apenas corresponder a uma única tela específica ou tela cheia. Quando você clica em e seleciona o botão "Selecionar área da tela", você pode definir a área da tela correspondente. Você também pode aproveitar o modo de arrasto da caneta digital para ampliar ou diminuir a área de trabalho de Deco 03.

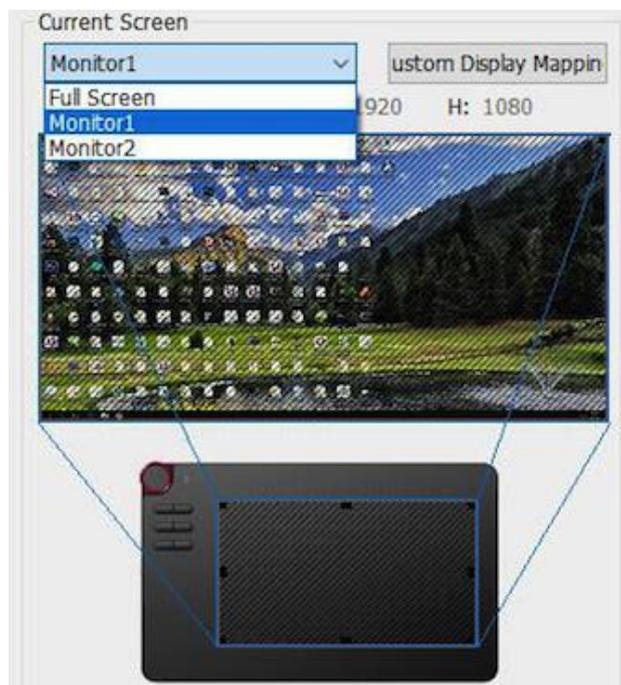


Imagem 5-5: Mapeamento de tela

1.4. Modo do Mouse

Coordenadas absolutas(modo de caneta): este é o modo de placa digital padrão.As coordenadas absolutas definem que reduz proporcionalmente a área de exibição da sua tela dentro da área de trabalho de Deco 03.

Coordenadas relativas (modo de Mouse): o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.



Imagem 5-6: modo de mouse

1.5. Windows Ink

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressão da caneta de tinta do Windows, você pode selecionar ou cancelar a função "Windows Ink" para ativar ou desativar esta função.




Imagem 5-7: Windows Ink

1.6. Modo de mãos esquerdo e direito e Toda a área, Proporção de tela

Modo de mãos esquerdo e direito:O valor definido de Deco 03 é modo de mão direita. Se você é usuário de mão esquerdo, pode clicar e selecionar os botões de "modo de mão esquerdo" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de Deco 03 180 graus para usar.

Toda a área, proporção da tela: quando clica e seleciona toda a área, você pode aproximar a área de trabalho de Deco 03 à máxima. Clique e selecione a proporção da tela, a área de trabalho de Deco 03 pode ser reduzida proporcionalmente com sua tela.




Imagem 5-8: Modo de mãos esquerdo e direito e Toda a área, Proporção de tela

1.7. Definições de atalho

Selecione as janelas "chave" e "plataforma giratória", clique na função "tecla de atalho" para personalizar cada função de tecla de atalho e plataforma giratória.

Desativar atalhos: selecionar esta função pode fechar todas funções de atalho.

Fechar a dica: quando você seleciona esta função, ao clicar e selecionar qualquer função da tecla de atalho, não haverá nenhuma dica de função de atalho abaixo da tela.

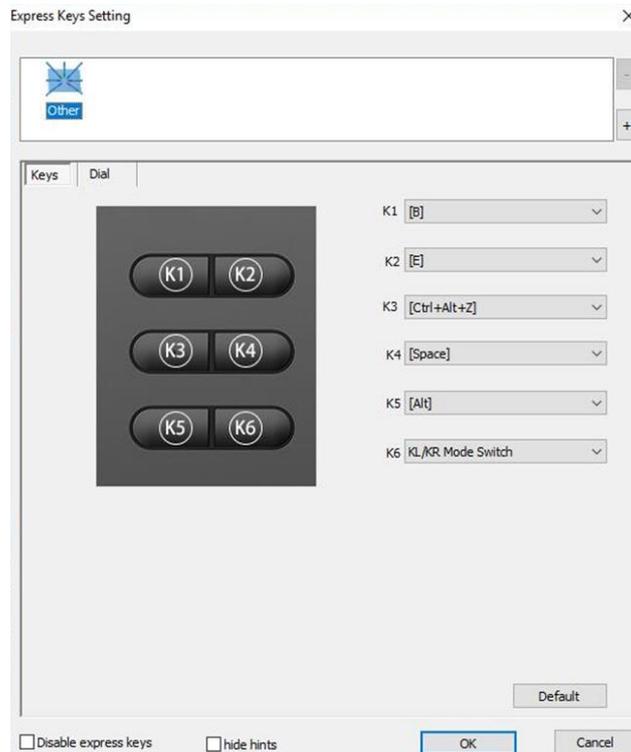


Imagem 5-9: Botão

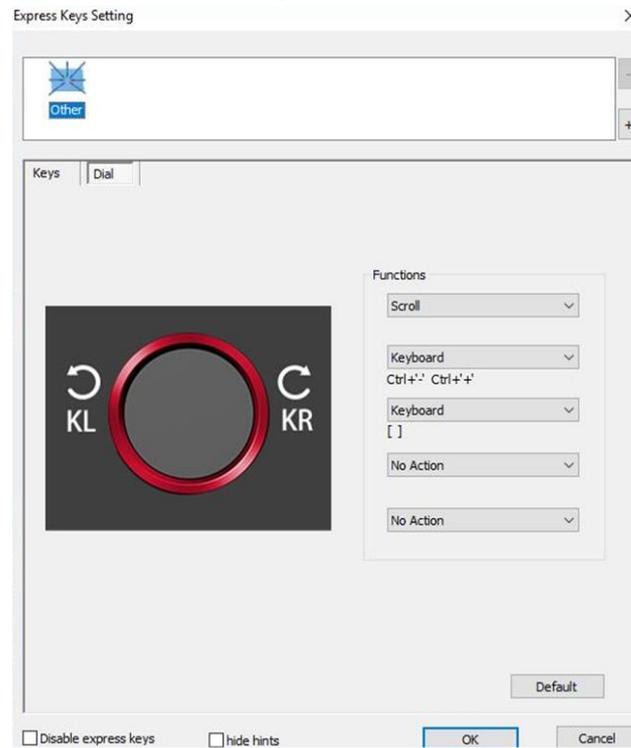


Imagem 5-10: Plataforma giratória

Interface do driver do Mac

Você pode clicar e selecionar e abrir Finder>Aplicativos>Definições de placa da caneta para ativar as definições da placa digital de Deco 03.



Imagem5-11: Definição da tablete

1.1. Pen(Caneta)

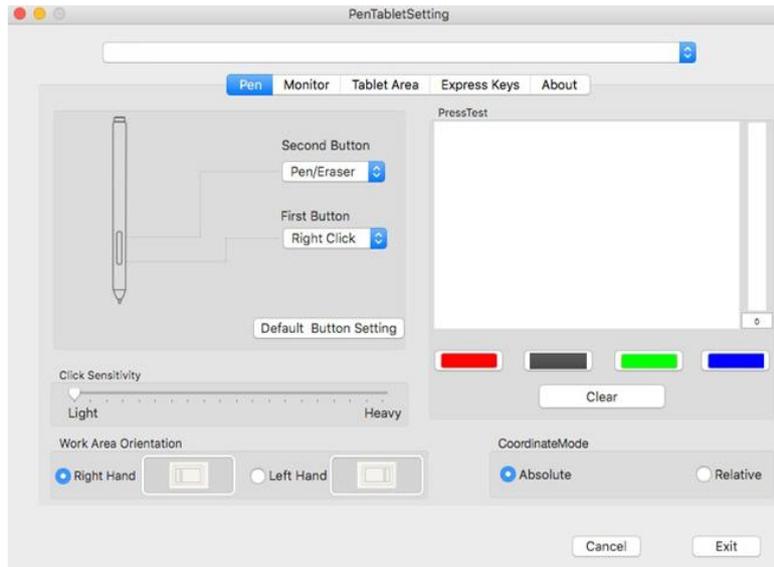


Imagem 5-12: Mac UI

- a. Você pode aproveitar esta função para alterar os valores predefinidos da 1a e 2a teclas. DefaultButtonSetting pode ser restaurada para valor predefinido de fábrica.

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Deco 03, clicar na tecla do corpo pode alterar modo de caneta/apagador.

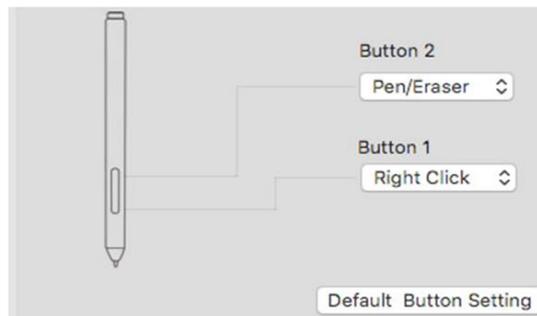


Imagem 5-13: Botão de barril

- b. Quando a ClickSensitivity está "Light", indica que você só precisa de pouca força para poder fazer a pressão da caneta chegar o valor mais alto. Relativamente, quando a está "Heavy", você precisa de força um pouco grande para fazer a pressão da caneta chegar o valor mais alto.



Imagem 5-14: Sensibilidade de clique

- c. Press Test pode testar o valor de pressão da sua força atual.



d. Modos Absoluto e Relativo

Modo (Caneta) Absoluto:Deco 03 Este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduz proporcionalmente a área de exibição da sua tela dentro da área de trabalho de Deco 03.

e. Modo (Mouse) relativo: o método de operação deste modo é igual como o Mouse normal.



Imagem 5-16: Modo de Coordenação

f. Orientação da área de trabalho

O valor definido de Deco 03 é modo de mão direita. Se você é usuário de mão esquerda, pode clicar e selecionar os botões de "modo de mão esquerdo" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de Deco 03 180 graus para usar.



Imagem 5-17: Orientação da área de trabalho

1.2. Monitor(Tela)

Você pode definir a área de trabalho de Deco 03 para apenas corresponder a uma única tela específica ou tela cheia. Quando você clica em e seleciona o botão "Selecionar área da tela", você pode definir a área da tela correspondente.

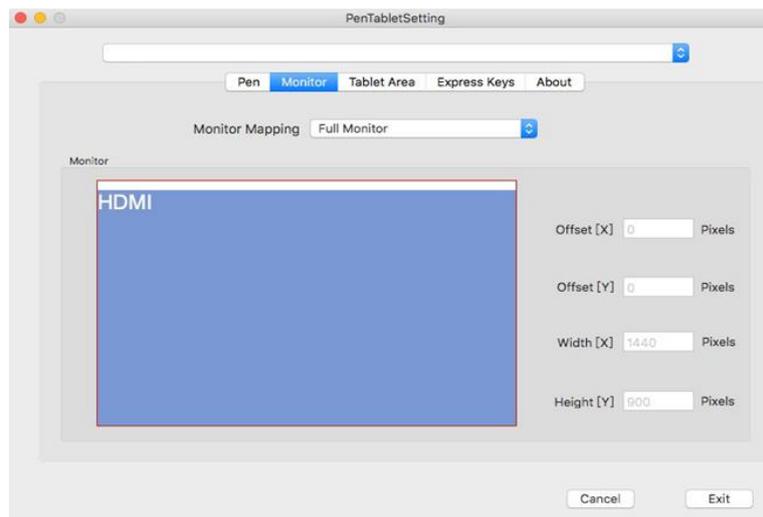


Imagem 5-18: Monitor

1.3. Tablet Area(Área de trabalho)

Você pode alterar sua área de trabalho de Deco 03 com suas necessidades.

"Full Monitor" maximiza a sua área de trabalho de Deco 03.

"Screen Ratio" reduz proporcionalmente a área de trabalho da tela e de Deco 03.

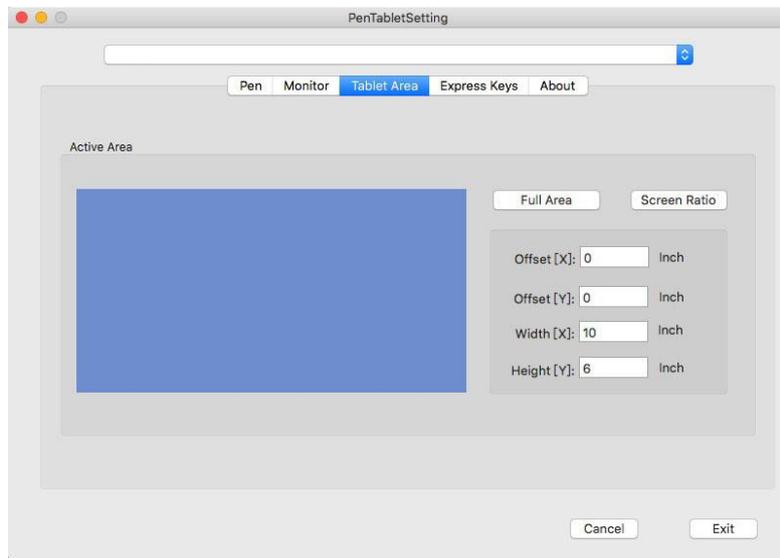


Imagem 5-19: Mac UI

1.4. Express Keys(Teclas de atalho)

“Reset Customer Defined” pode definir as funções de cada atalho.

“Slide Function Defined (Multi-seleção)” pode aumentar ou apagar o valor predefinido da plataforma giratória.

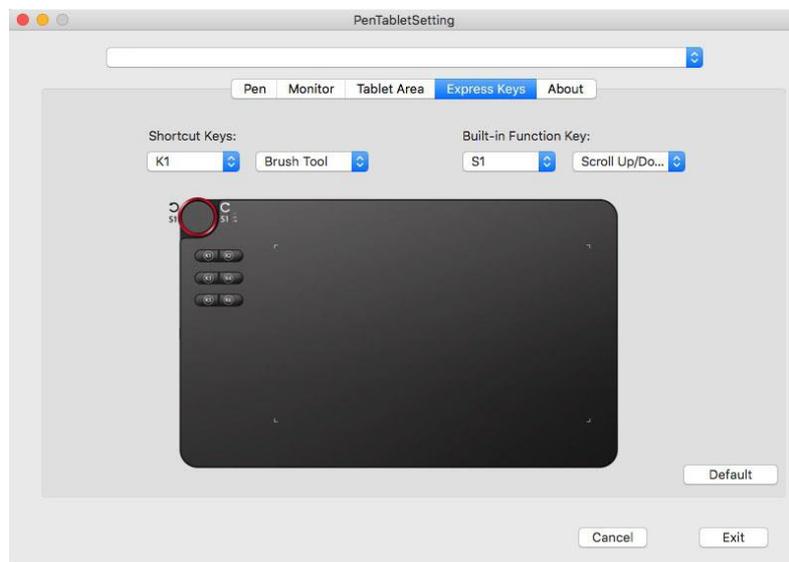


Imagem 5-20: Teclas de atalho

1.5. About(Sobre)

Exibe a versão do driver atual.

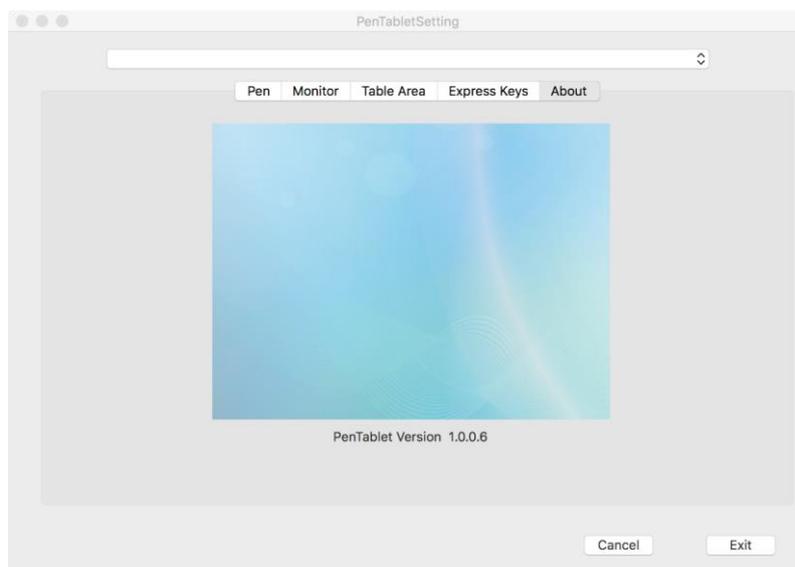


Imagem 5-21: Sobre

{ VI. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar os métodos seguintes para apagar o driver de Deco 03.

Clique em [Iniciar]→ [Definições] → [Aplicativos] no canto esquerdo inferior, encontre “Pentablet”, em seguida, clique a selecionar “desinstalar” e apague o driver de acordo com os passos.

Mac

Clique para selecionar as pastas de [Finder]→ [Aplicativos]→ [Placa de caneta] e selecione “Uninstall Pen Tablet” para apagar o driver.

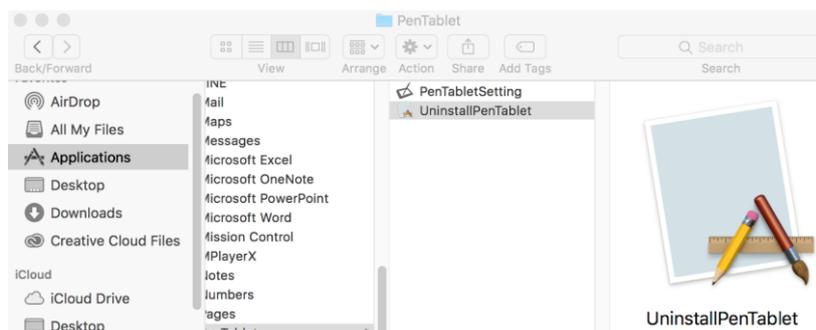


Imagem 6-1: Pagar o driver de Mac

Atenção:

Depois que você apagar do driver de Deco 03, certifique-se reiniciar o computador.

{ VII. Questões e respostas }

1. Minhaplaca digital não consegue operar o cursor.

- Quando a caneta clica na área de trabalho da placa digital, certifique se a luz LED na placa digital estábrilhante/a piscar.
- Se sim, remova o driver e reinicie o computador. Certifique-se de que o seu Deco 03 está devidamente conectado com o computador depois que o computador está ligado e teste se a caneta pode ser usada para controlar o cursor (certifique-se de confirmar que a conta de login do seu computador é o Administrador com permissões de usuário mais altas).
- Se puder operar normalmente o cursor, faça favor de ir ao sítio oficial de XP-Pen para baixar o mais novo driver. Depois de acabar o download, faça favor de fechar o software antivírus e descompacte.
- Windows: Abra a pasta do driver e execute “.exe” até se acaba.
- Mac: abra a pasta do driver para executar “.pkg” até se acaba.

2. Como confirmar que o driver de Deco 03 já foi instalado com êxito?

- Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver (), exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão da caneta está normal.

3. Como julgar se o meu Deco 03 não pode ser usado, que é um problema de hardware ou um de software de desenho?

- Primeiro, conecte Deco 03 com deferentes computadores e teste se fossem normais. Se em algum outro computador pode se usar normalmente, seu problema deve estar no software de desenho (por favor, remova todos os drivers de placa digital e de tela de desenho, incluindo Deco 03 e reinicie o computador). Quando o computador voltar para a área de trabalho, reinstale driver de Deco 03 até a acabar.
- A luz de indicação de placa digital Deco 03 pode ajudar a julgar se o hardware da placa digital está normal. Quando a caneta clica e seleciona na área de trabalho da placa digital de Deco 03, a luz de indicação pode sempre brilhar ou piscar indica que a placa digital pode detetar o sinal da caneta.

4. Comoexclui o problema de atraso de Deco 03 ao usar no modo sem fio.

- Por favor, conecte o cabo de USB ao Deco 03 para confirmar se existirá mesma situação? É possível é o problema de atraso causado pela baixa energia de bateria de Deco 03.

b. Use outro computador para testar se há mesmo problema. Se fosse normal ao testar no outro computador, é possível foi causado pelo seu sistema de computador ou interferência do ambiente de uso.

Se existe qualquer problema, faça favor de aproveitar os seguintes modos para contatar conosco:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com