



User Manual

Deco Pro Small & Medium

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Conteúdos

[I.Visão Geral do Produto](#)

[Visão Geral](#)

[II.Instalação de Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[III.UI de Definições de Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV.Driver Desinstalar](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

Obrigado por comprar a tablete de XP-Pen. O nosso manual do utilizador do produto atualmente suporta os idiomas Inglês, Russo, Japonês, Alemão, Coreano, Chinês, Italiano, Espanhol e Francês. Pedimos desculpas se o seu idioma não está suportado.

{ I. Visão Geral do Produto }

Visão Geral

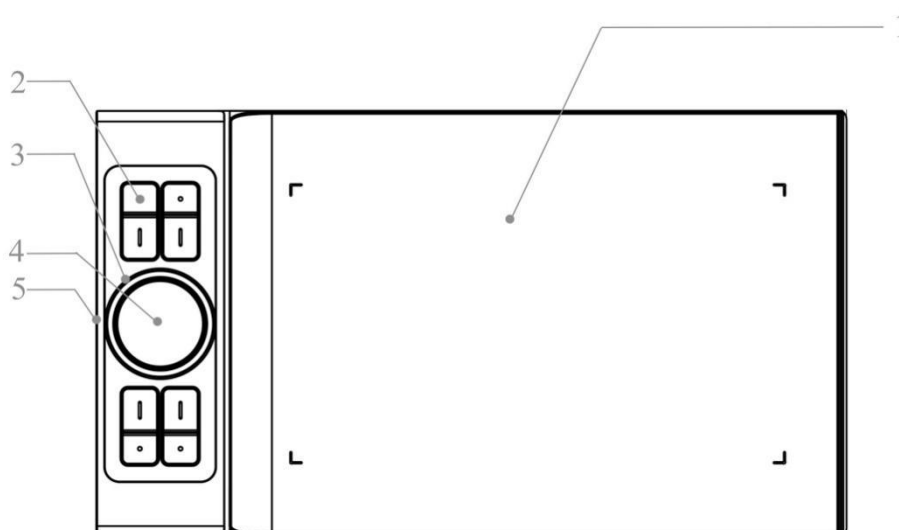


Figura 1-1: Visão Geral

1. Área de trabalho
2. Atalhos
3. Tecla de rolo
4. Tablete de toque
5. Type-C

{ II.Instalação do Driver}

Sistemas operacionais suportados:

Windows 10, 8 ou 7

Mac OS X 10.10 ou acima

Nota:

- (1). Desinstale qualquer software de tablete existente antes de tentar instalar o driver do Deco Pro Pequeno & Médio. Os outros drivers da tablete podem entrar em conflito com o driver do Deco Pro Pequeno & Médio ou impedir a instalação completamente.
- (2). Você pode descarregar a versão do driver mais recente do site de XP-Pen(www.xp-pen.com) e certifique-se de extrair o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de funcionar ".exe" ou ".pkg."

Windows

- (1) Conecte o Deco Pro Pequeno & Médio ao seu computador, usando o cabo USB incluído.
- (2) Por favor, descarregue o driver mais recente do Deco Pro Pequeno & Médio mais da seção de suporte do nosso site, (www.xp-pen.com)
- (3) Extraia o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de executar o ficheiro ".exe".
- (4) Depois de uma instalação bem-sucedida, o ícone do driver () aparecerá na sua bandeja do sistema e no seu ambiente de trabalho. Se o ícone não está existente, desinstale o driver, reinicie e repita o passo 2.

Mac

- (1) Conecte o Deco Pro Pequeno & Médio ao seu computador, usando o cabo USB incluído.
- (2) Por favor, descarregue o driver mais recente do Deco Pro Pequeno & Médio mais da seção de suporte do nosso site, (www.xp-pen.com)
- (3) Extraia o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de executar ".pkg".



Figura 2-1: Driver do Mac

{ III. UI de Definições do Driver }

Windows

As definições do driver do Deco Pro Pequeno & Médio podem estar abertas das duas maneiras: Clique duas vezes sobre o ícone do driver () na bandeja do sistema ou no seu ambiente de trabalho.

UI do Driver

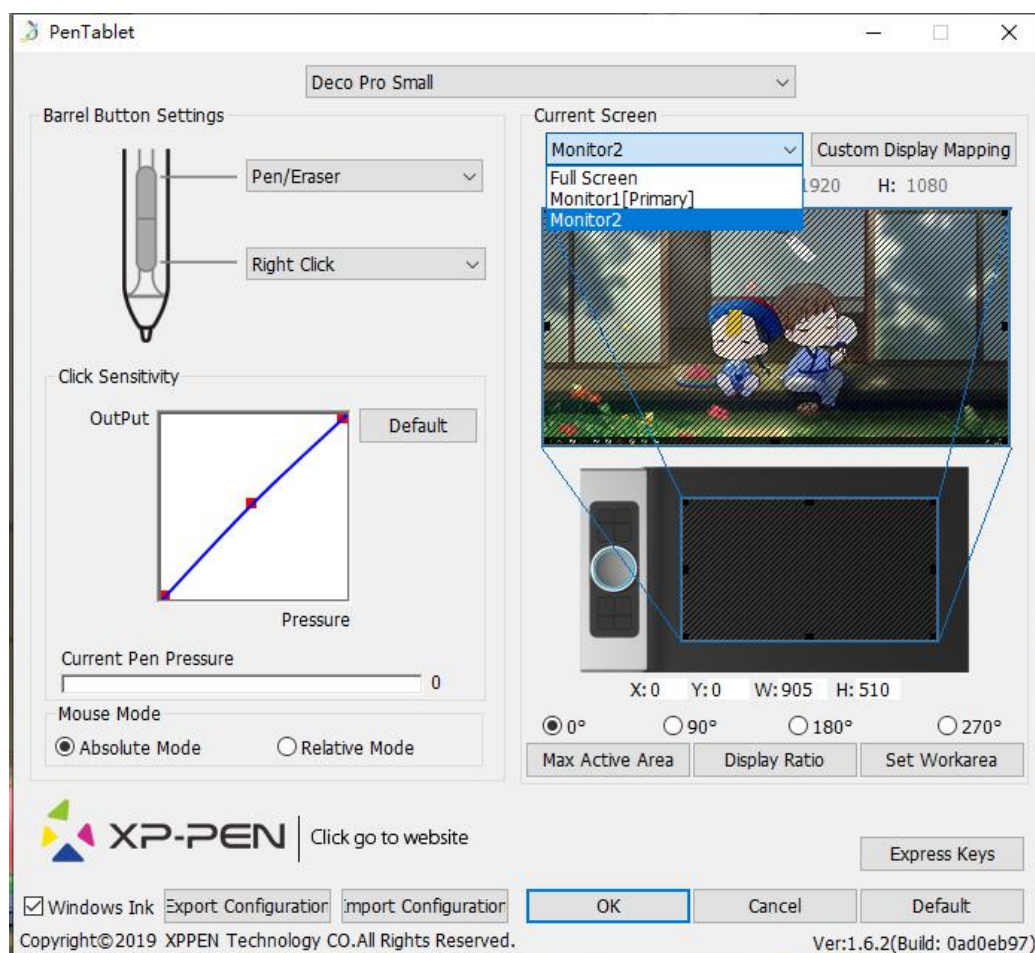


Figura 3-1: UI

1.1. Definições de Função da Caneta

Você pode personalizar as funções dos botões do barril da caneta da tablete aqui. Utilize a opção de “Tecla de Função” para programar os toques na tecla personalizados.

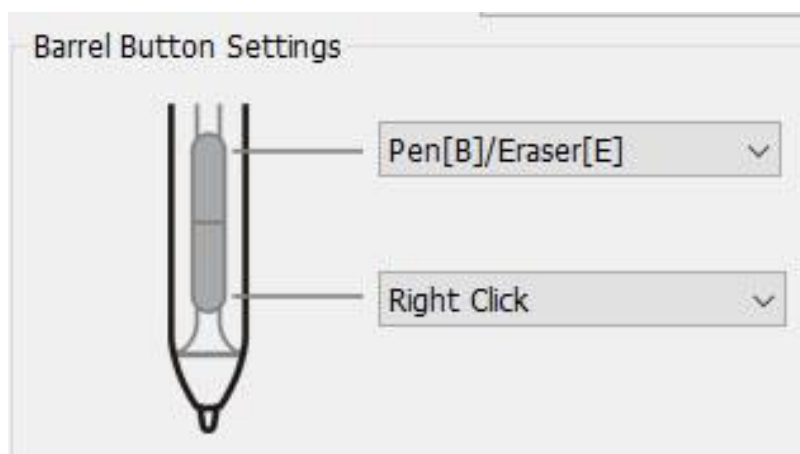


Figura 3-2: Definição de Funções da Caneta

Nota:**Alternância de Caneta/Apagador**

Com a caneta gráfica na área de trabalho da faixa, pressione o botão do barril atribuído para alternar entre os modos de caneta e de apagador no software de desenho compatível. O modo atual será brevemente exibido no seu monitor.

1.2. Sensibilidade de Clique & Pressão de Caneta Atual

Você pode ajustar a pressão da caneta para a sensibilidade "Output" ou "Press" aqui.

A Pressão da Caneta Atual mostra o nível de pressão atual que está a ser exercido na sua tablete e pode ser usado para testar a pressão da caneta.

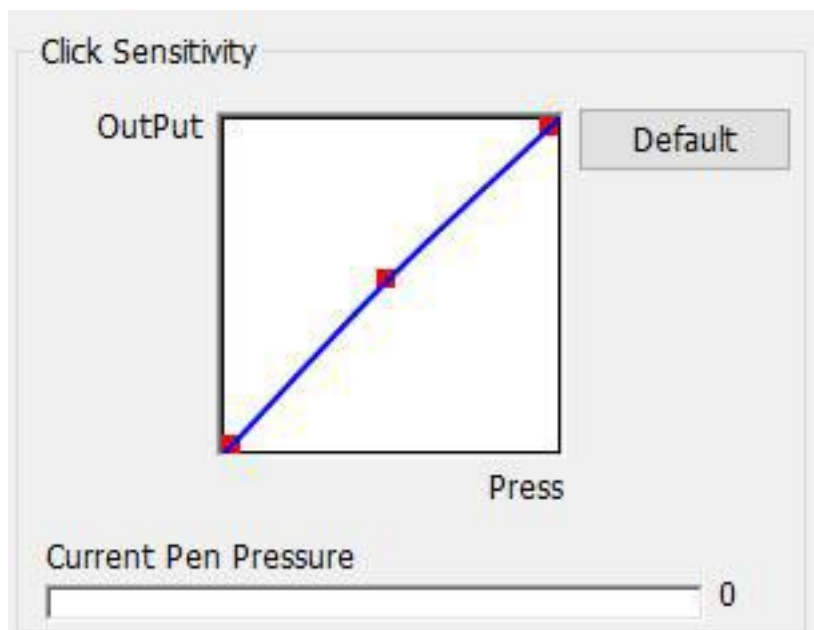


Figura 3-3: Sensibilidade de Clique & Pressão da Caneta Atual

1.3. Modo de Mouse

Modo (Caneta) Absoluto: Modo de tablete padrão; Cada ponto da área de trabalho da tablete corresponde a um ponto absoluto no seu monitor do computador.

Modo (Mouse) Relativo: A área de trabalho da tablete não corresponde aos pontos absolutos no seu monitor do computador e a sua caneta funciona como um mouse padrão.

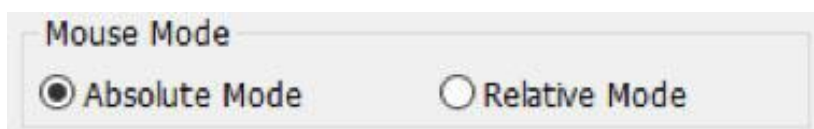


Figura 3-4: Modo de Mouse

1.4. Tela Atual

O Deco Pro Pequeno & Médio pode ser configurado para uso com monitores únicos ou duplos. Se um monitor for selecionado, a saída da sua tablete será limitada para isso monitor em particular.

Mapeamento de exibição personalizado:

As dimensões da área de trabalho na sua tela da tablete podem ser alteradas aqui. Por favor, clique no canto superior esquerdo e no inferior direito para personalizar.

Ângulos de 0, 90, 180 e 270

Os Deco Pro Pequeno e Médio estão configurados para os ângulos de 0, 90, 180 e 270 e, ao configurá-lo, você também tem de girar o seu Deco Pro Pequeno & Médio.

A mão direita é 180 ângulos.

Você pode ajustar a sua área de trabalho na tela da sua tablete nesta etiqueta.

Definir Área de trabalho:

Quando você clicar no botão “Definir Área de trabalho”, você pode utilizar a caneta gráfica para personalizar a área de trabalho do Deco Pro Pequeno & Médio. Por favor, clique no canto inferior esquerdo e superior direito para personalizar.

Proporção de Exibição:

Você pode definir a área de trabalho do seu Deco Pro Pequeno e Médio para ajustar a área de trabalho na tela da tablete para corresponder à resolução do seu monitor.

Área Ativa Máxima:

Você pode definir a área de trabalho do seu Deco Pro Pequeno e Médio para a máxima.

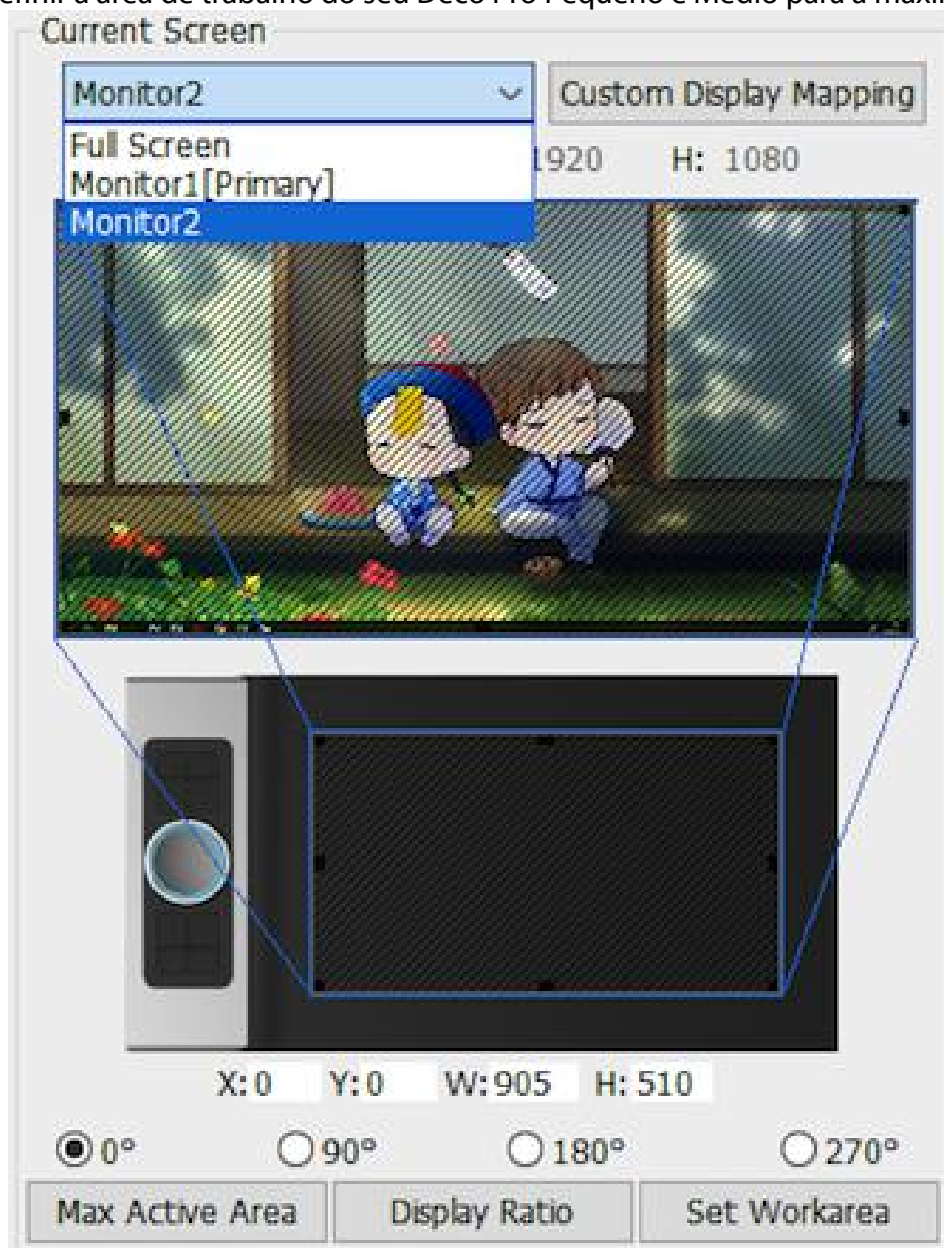


Figura 3-5: Tela Atual

1.5. Importar & Exportar Perfis

Você pode utilizar a função de Perfil de Importar e Exportar para guardar/carregar os seus botões de barril e definições do atalho.

Nota:

Quando você terminar as definições dos seus botões e atalhos, clique no botão OK para guardar e saia do menu de definições da tablete.

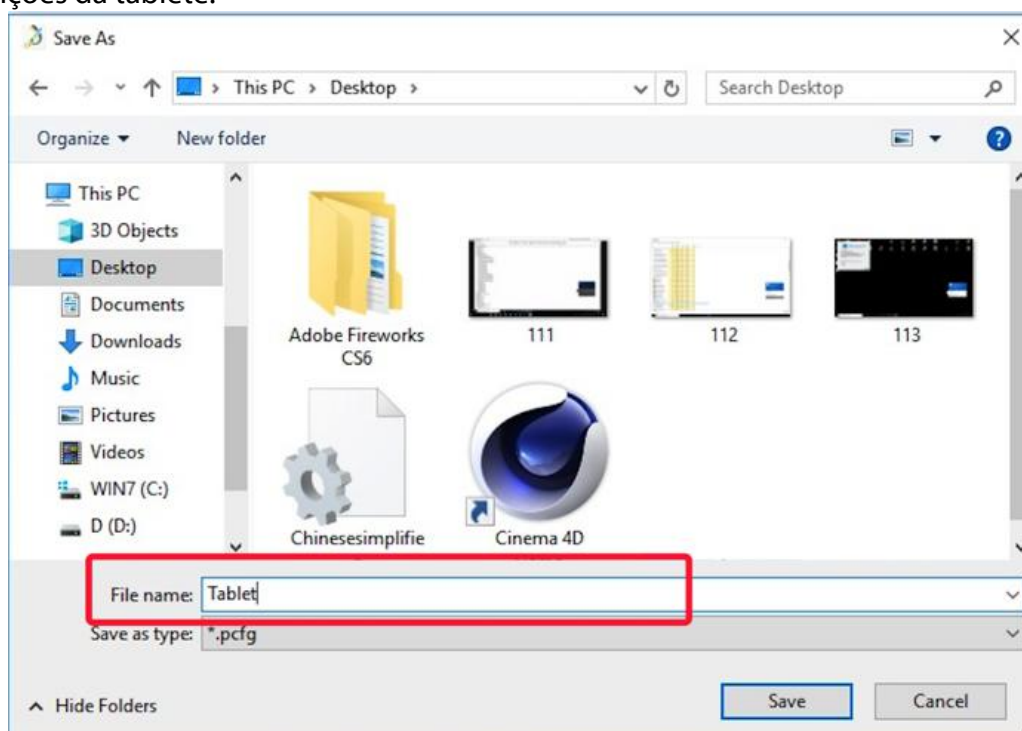


Figura 3-6: Exportar Perfil

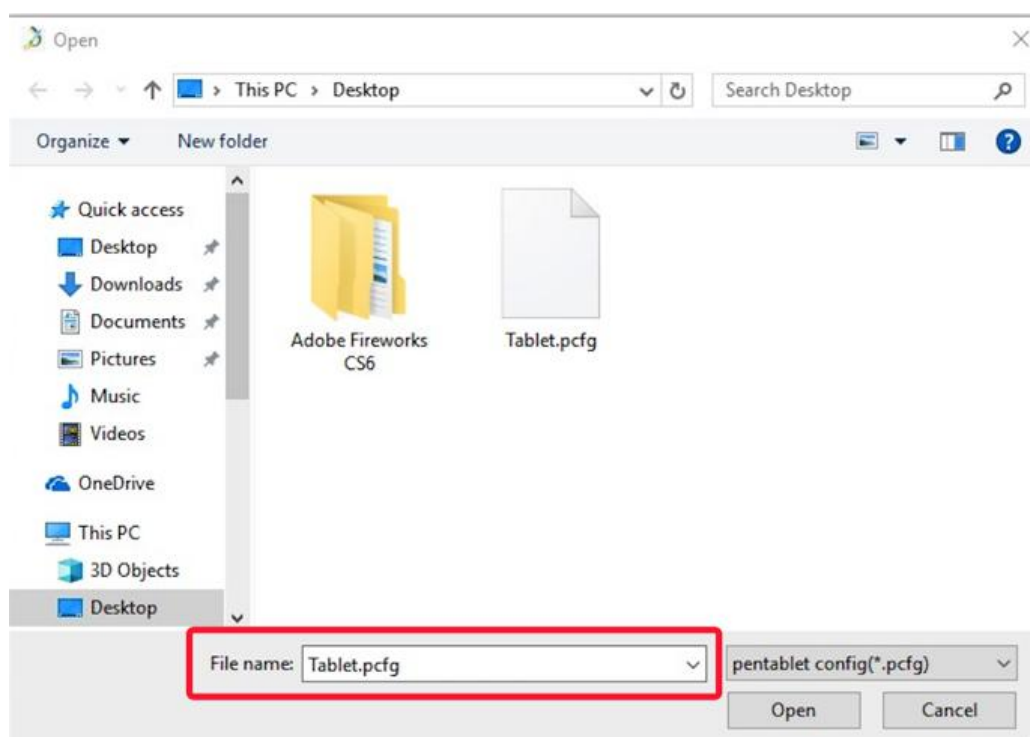


Figura 3-7: Importar Perfil

1.6. Tinto de Windows

Esta capacidade pode ser ativada e desativada aqui. Habilitar isto permitirá suporte para o *Windows Ink* e os aplicativos em funções ao usar o *Windows Ink*.




Figura 3-8: Tinto de Windows

1.7. Definição de Atalhos

Nota:

- (a). As teclas de atalho são desenhadas para funcionar com teclados ingleses dos EUA. É possível as teclas não funcionam corretamente com os outros idiomas do teclado.
- (b). Por padrão, as teclas de atalho do Deco Pro Pequeno e Médio são mapeadas para os atalhos de teclado do Photoshop padrão, que podem ser personalizadas para funcionar eficientemente em outro software.




Figura 3-9. Teclado

Desativar atalhos: Quando você o habilitar, todas as funções de atalhos estarão desativadas.

Esconda dicas: Quando você o habilitar e pressionar qualquer atalho, a mensagem não aparecerá no fundo da sua tela.

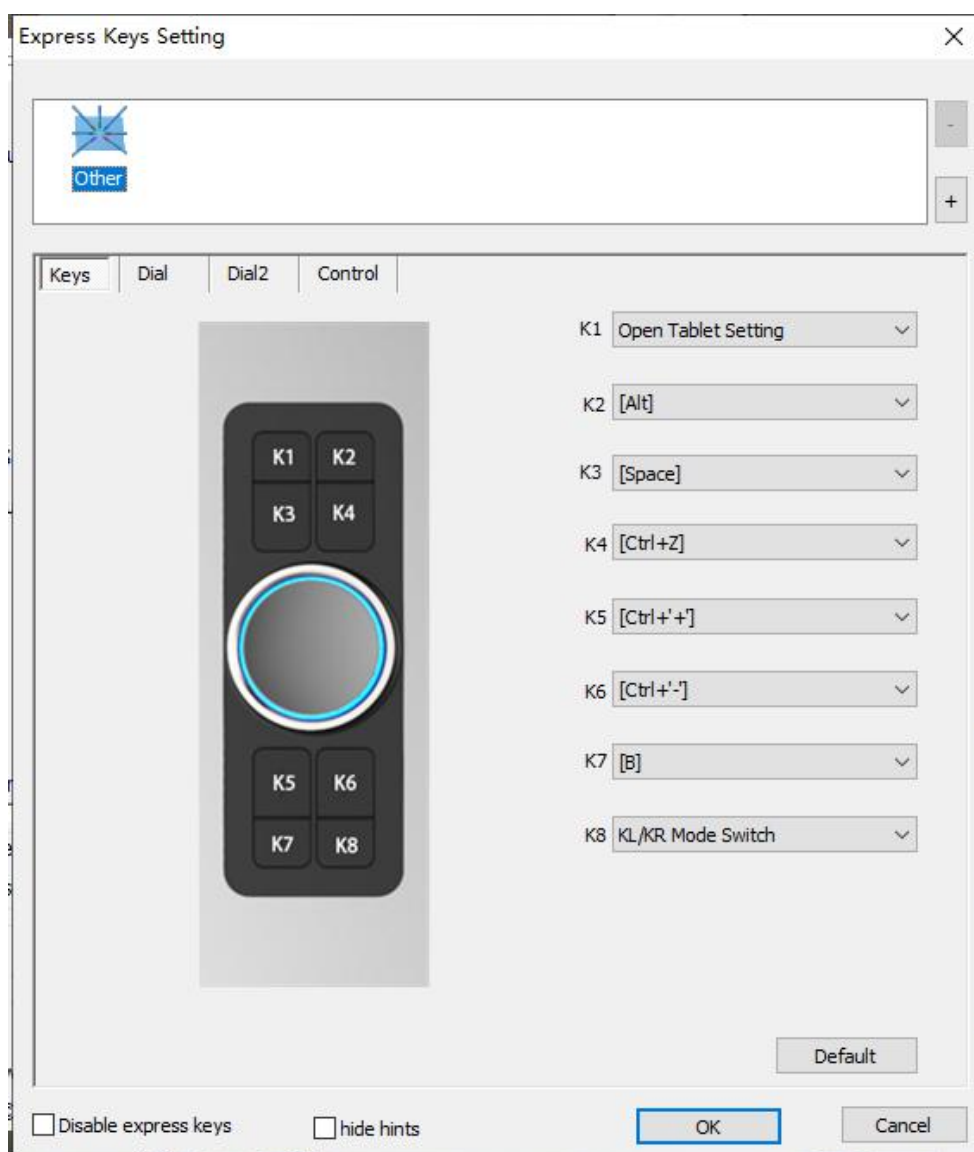


Figura 3-10: Teclas

Nesta etiqueta, você pode editar as funções dos atalhos do Deco Pro Pequeno & Médio. Utilize a opção “Definição” para programar os toques na Tecla.

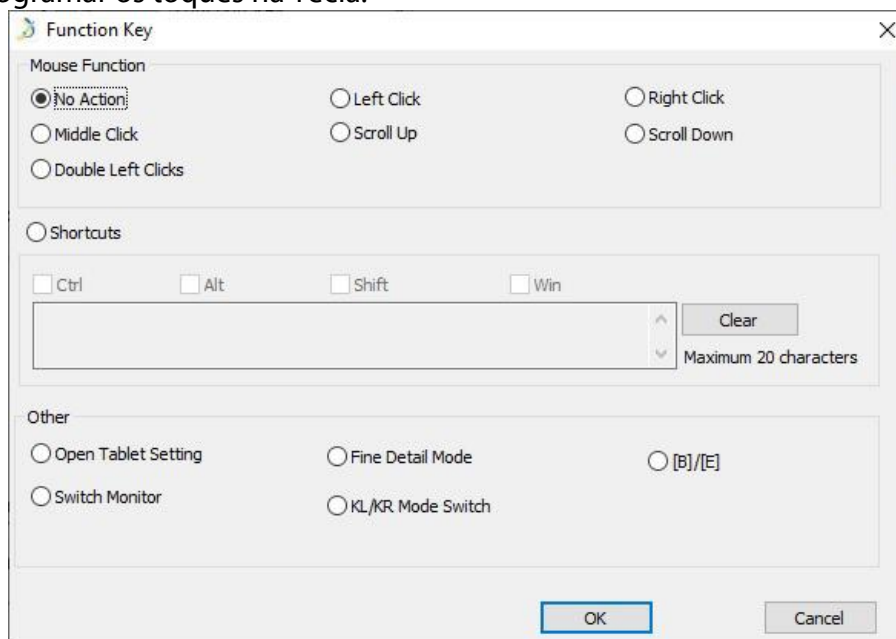


Figura 3-11: Tecla de Função

Nota:

Você pode definir cada tecla de atalho para softwares diferentes.

a. Clique o botão “+” para ir à etiqueta de Programa de Seleção.

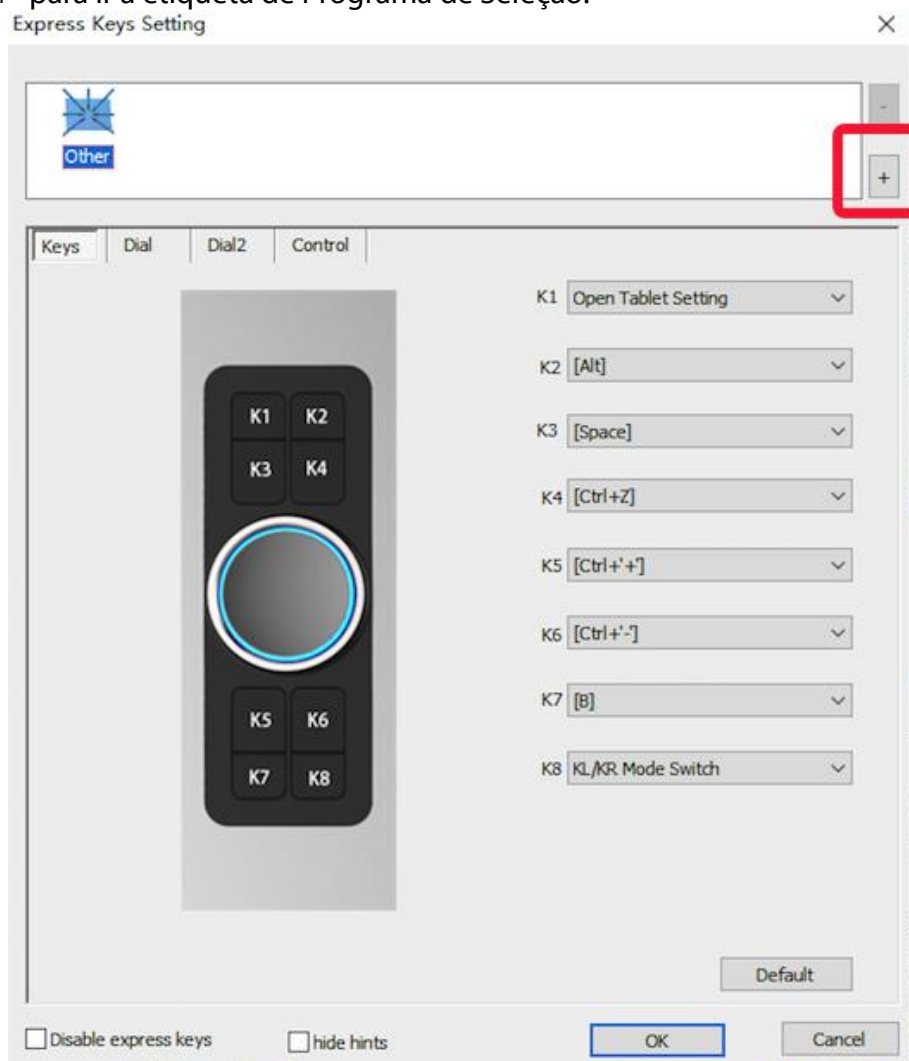


Figura 3-12: Programa de Seleção

b. Você pode selecionar Padrão ou utilizar Navegar para selecionar a sua escolha de software.

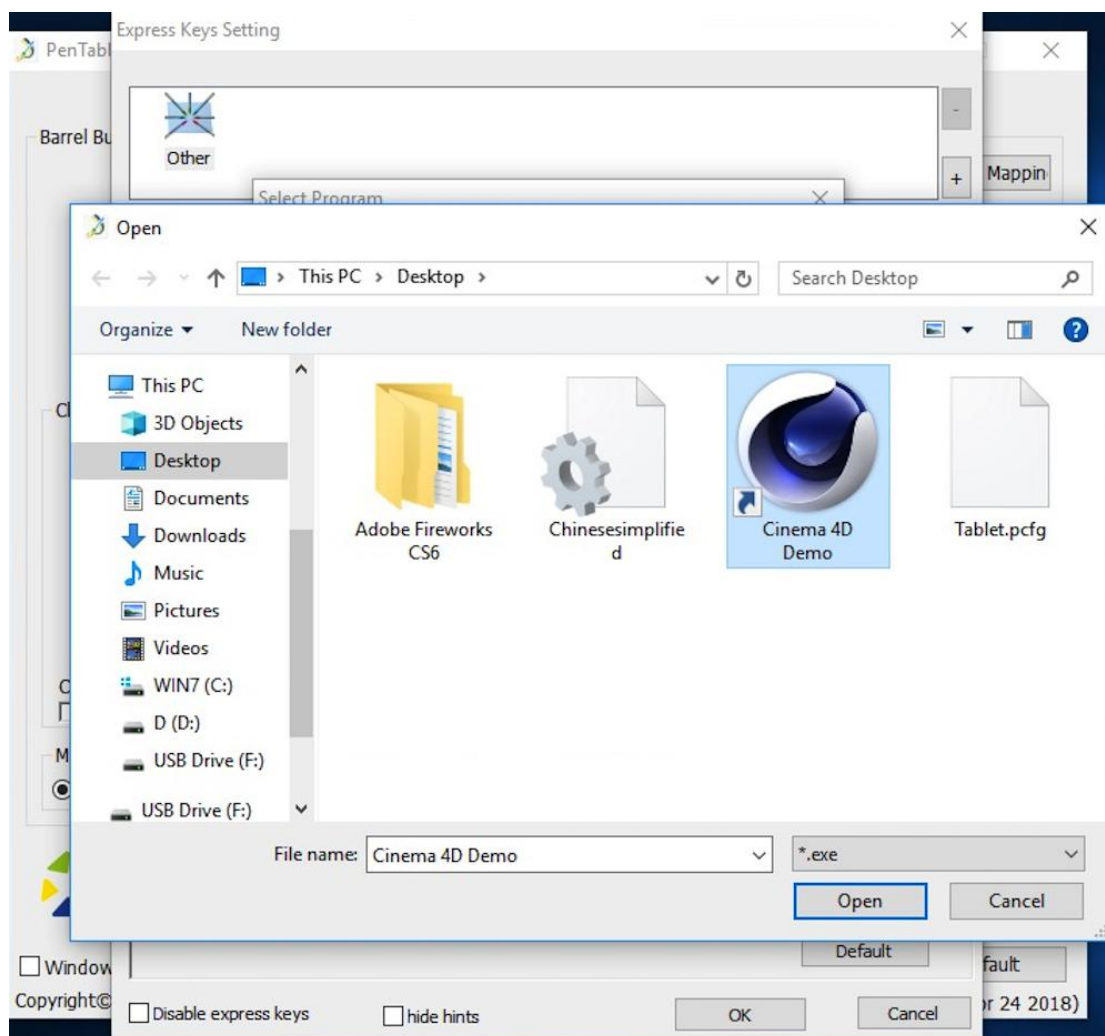


Figura 3-13: Programa de Seleção

c. Volte para a etiqueta de definições de atalhos, clique no ícone de tablete, e depois, personalize os atalhos. Quando você estar acabado, clique em "OK" e saia do menu de definições da tablete.

Você pode definir cada painel de controlo para softwares diferentes.

a. Primeiro, clique no ícone do software, depois, vai à etiqueta de painel de controlo.

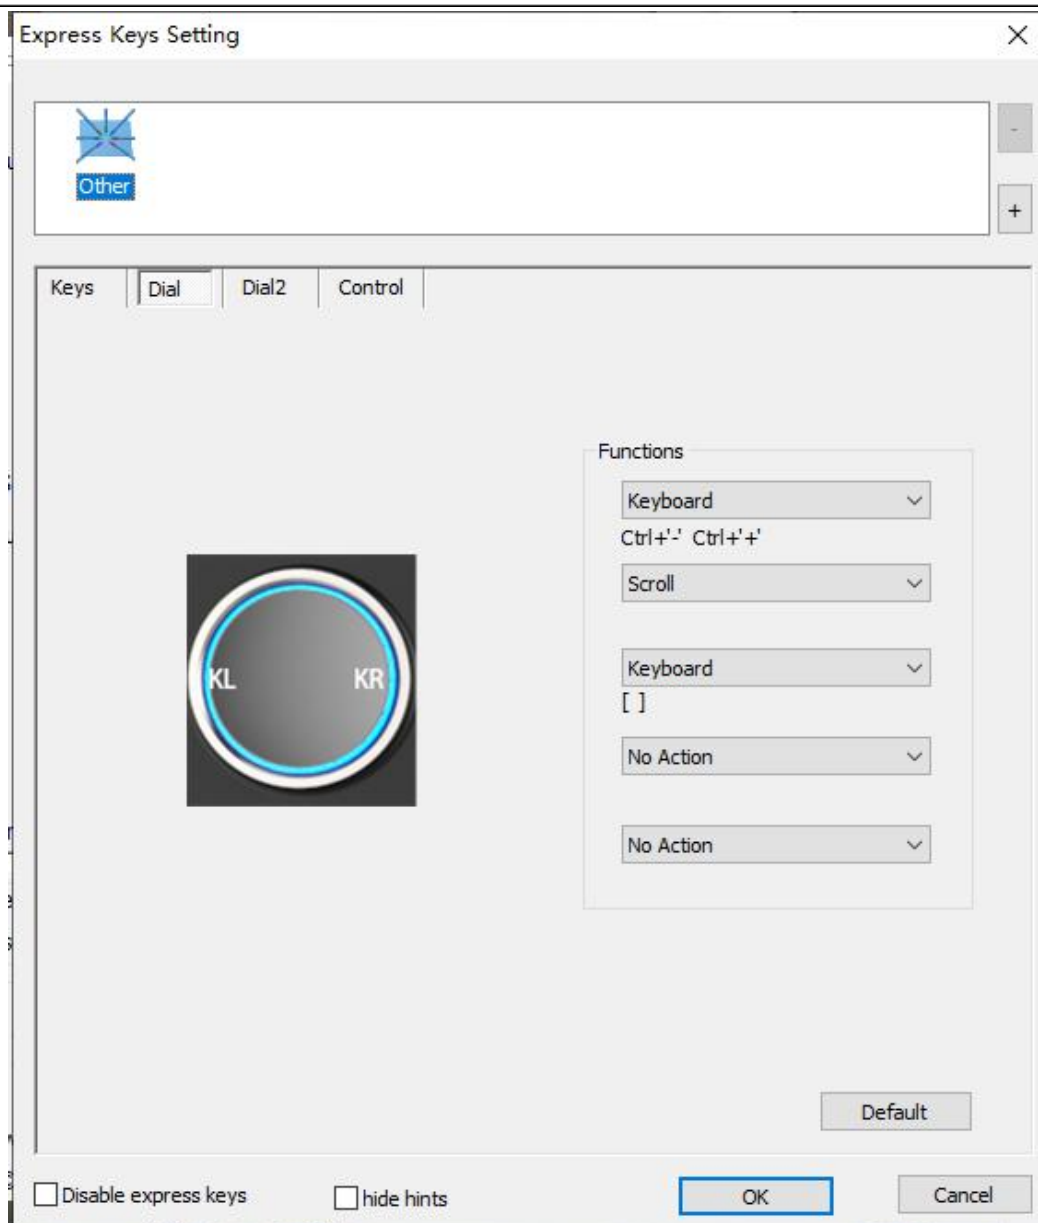


Figura 3-14: Painel de Controlo

- b. Defina cada função de painel de controlo para "Function key".
- c. Na etiqueta de definição, você pode personalizar "KL" e "KR" para atalhos como Ctrl+ & Ctrl-.

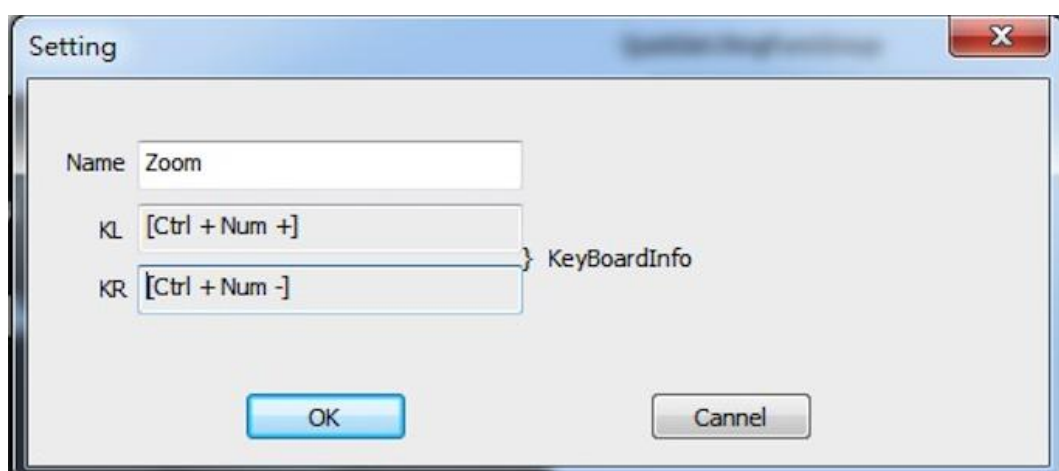


Figura 3-15: Definição

Painel de Controle 2: Você pode definir a função do painel de controle para Mouse, Rolo ou Personalizado.

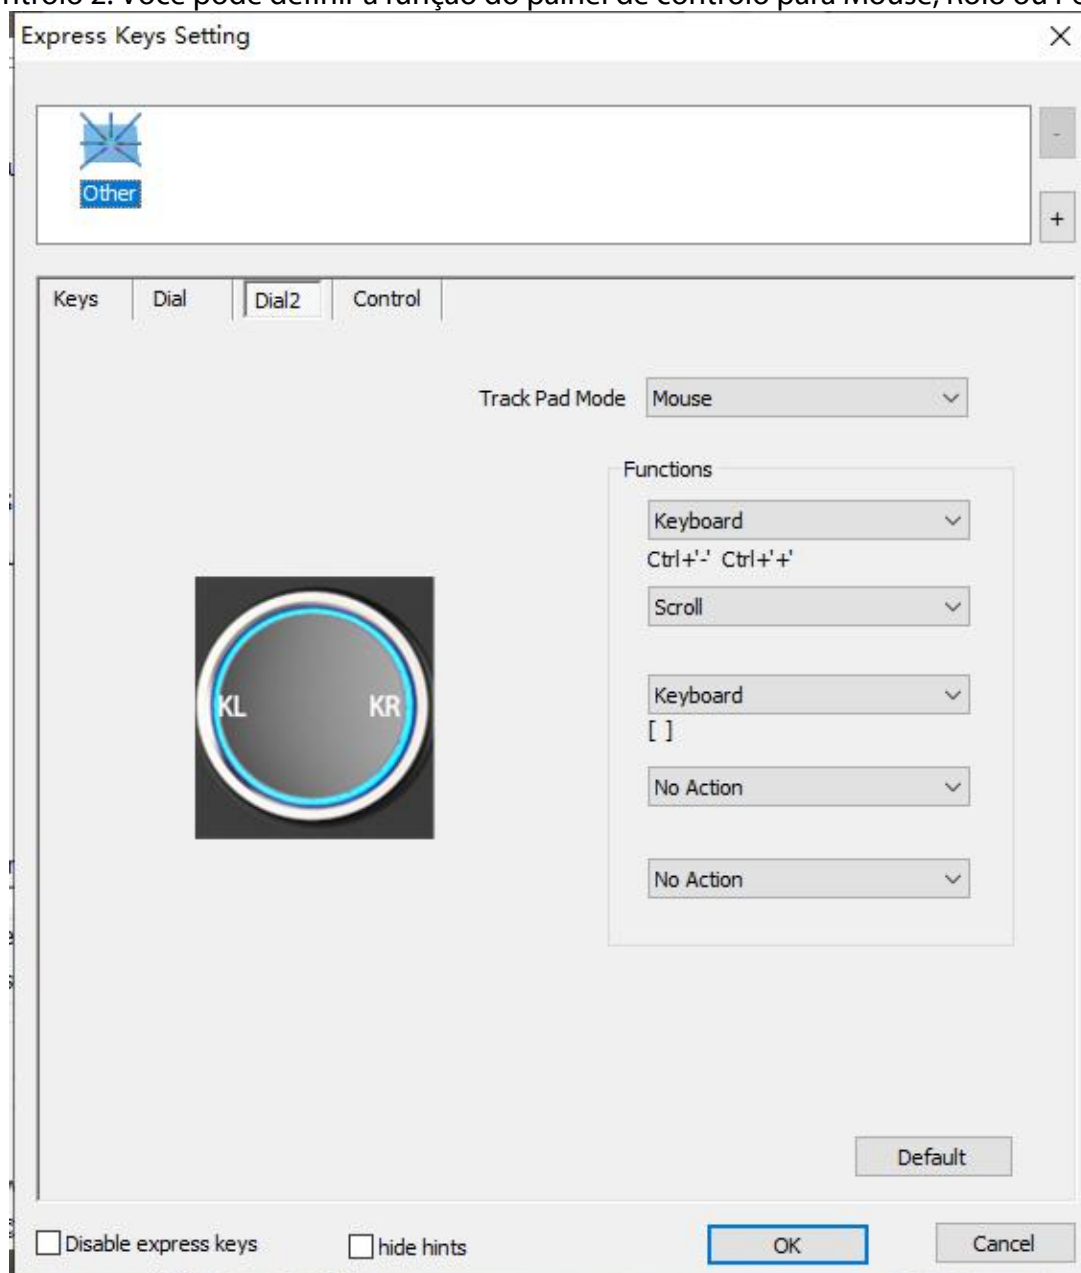


Figura 3-16: Painel de Controle 2

Controlo: Você pode ajustar as luzes de “Luz da Roda” e “Luz da Tablete”.

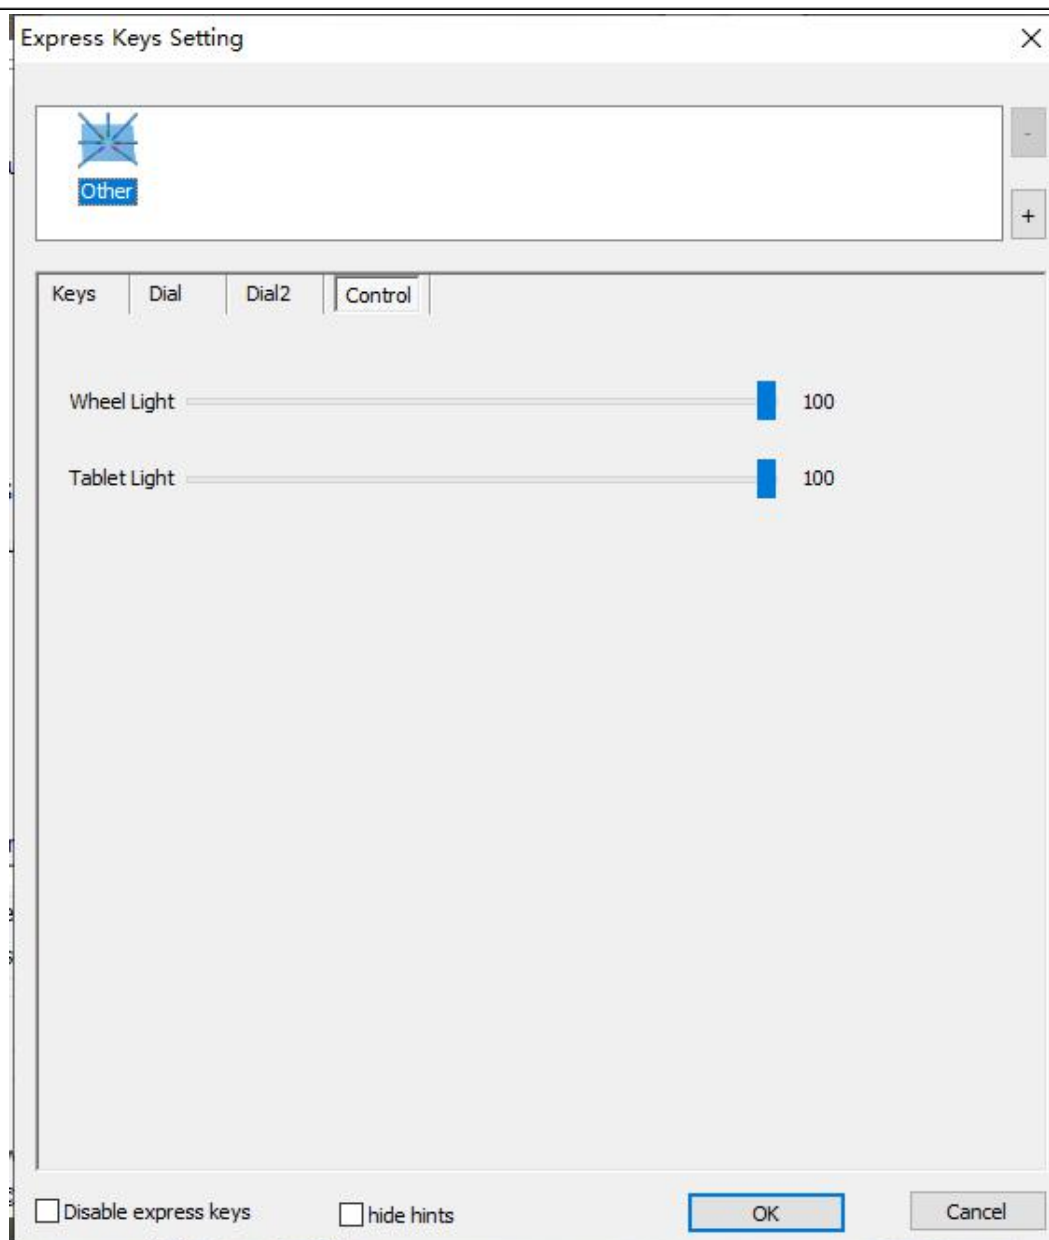


Figura 3-17: Controlo

1.8. Padrão

Você pode clicar no botão Padrão para restaurar definições padrão.

1.9. Logotipo de XP-Pen

Clique no nosso logotipo para visitar o nosso site.

Mac

Para abrir as definições do driver do Deco Pro Pequeno & Médio, abrir *Finder > Applications > PenTabletSetting*.

Driver UI



Figura 3-18: Definição da Tablete

1. Caneta

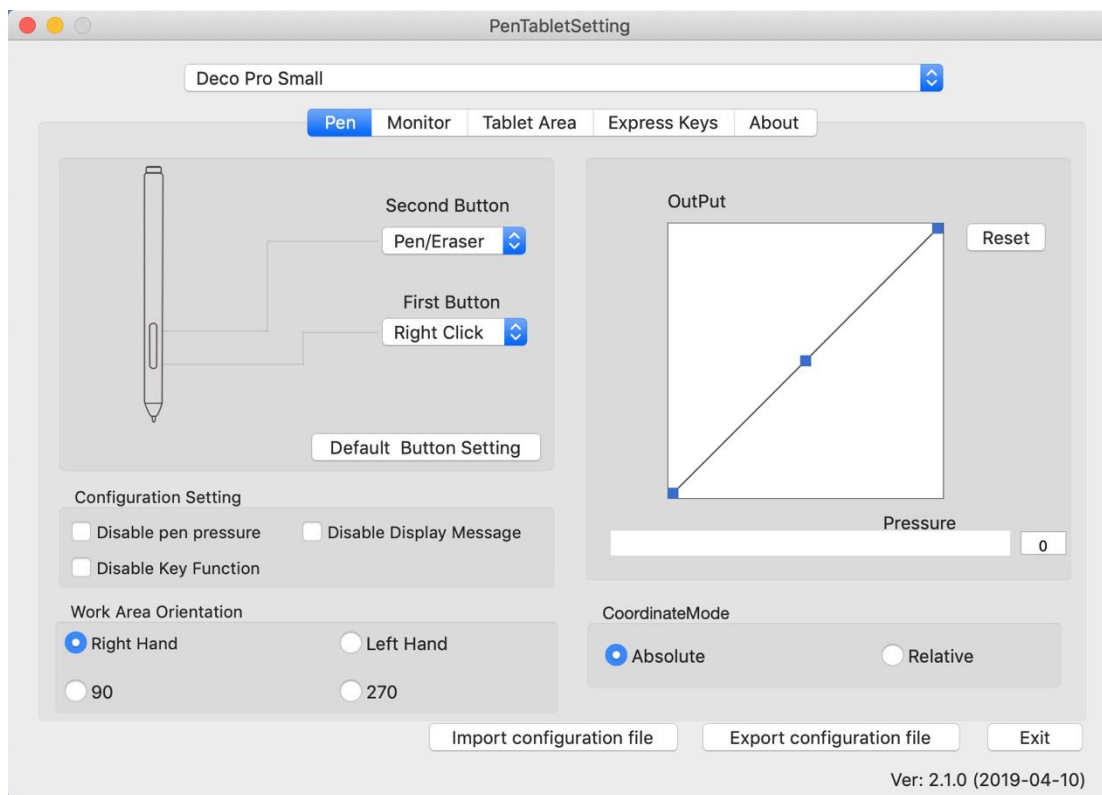


Figura 3-19: Caneta

1.1. Nesta etiqueta, você pode personalizar as funções dos botões no barril da sua caneta e clicar em "Default Button Setting" para voltar para as definições do fabricante.

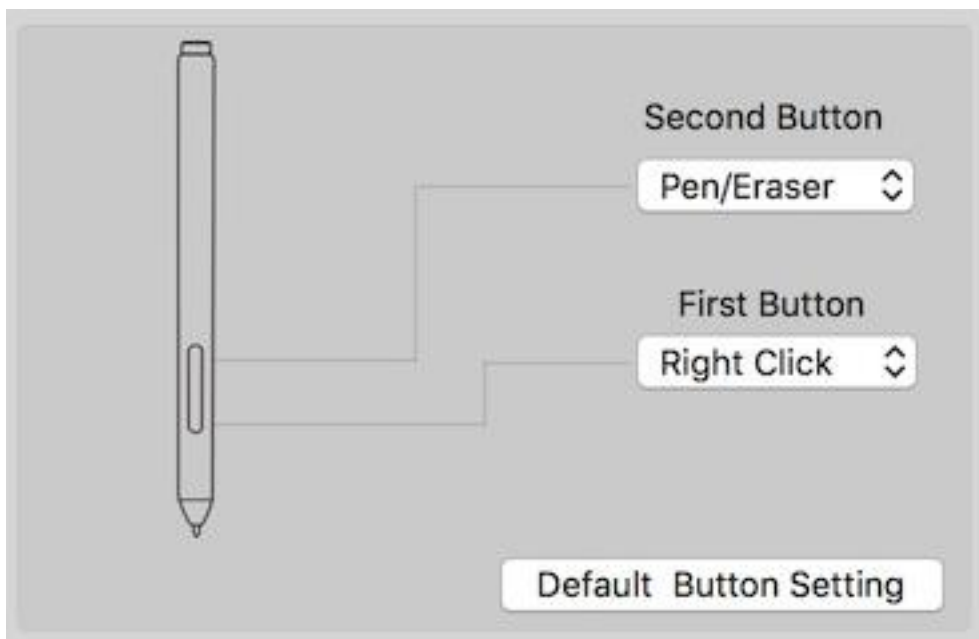


Figura 3-20: Caneta

Nota:

Alternância de Caneta/Apagador

Com a caneta gráfica na área de trabalho da faixa, pressione o botão do barril atribuído para alternar entre os modos de caneta e de apagador no software de desenho compatível. O modo atual será brevemente exibido no seu monitor.

1.2. Definição de Configuração:

Desativar a pressão da caneta: Quando a função *"Disable pen pressure"* estiver ativada, você poderá desativar a função de pressão da caneta.

Desativar Função da Tecla: Quando você a ativa, todas as funções de teclas de atalho estarão desativadas.

Desativar mensagem de exibição: Quando você a ativar e pressionar qualquer tecla de atalho, a mensagem não aparecerá na parte inferior da tela.

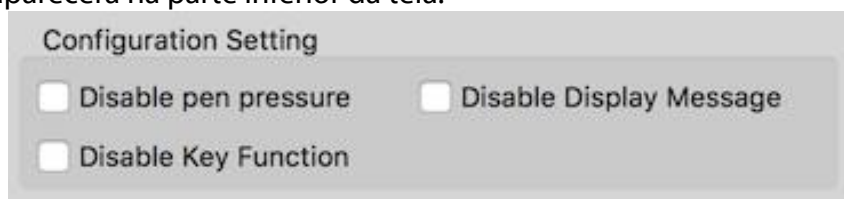


Figura 3-21: Definição de Configuração

1.3. Orientação de Área de Trabalho:

Mão Direita, Mão Esquerda, 90 e 270:

O Deco Pro Pequeno & Médio pode também ser configurado para Mão direita, Mão Esquerda, Ângulos de 90 e 270. Certifique-se de girar a tablete física atual também.



Figura 3-22: Orientação de Área de Trabalho

1.4. Saída: Você pode ajustar a pressão da caneta para a sensibilidade de *"Output"* ou *"Press"* aqui.

Isto mostra o nível de pressão atual que está exercido na sua tablete e pode ser utilizado para testar a pressão da caneta.

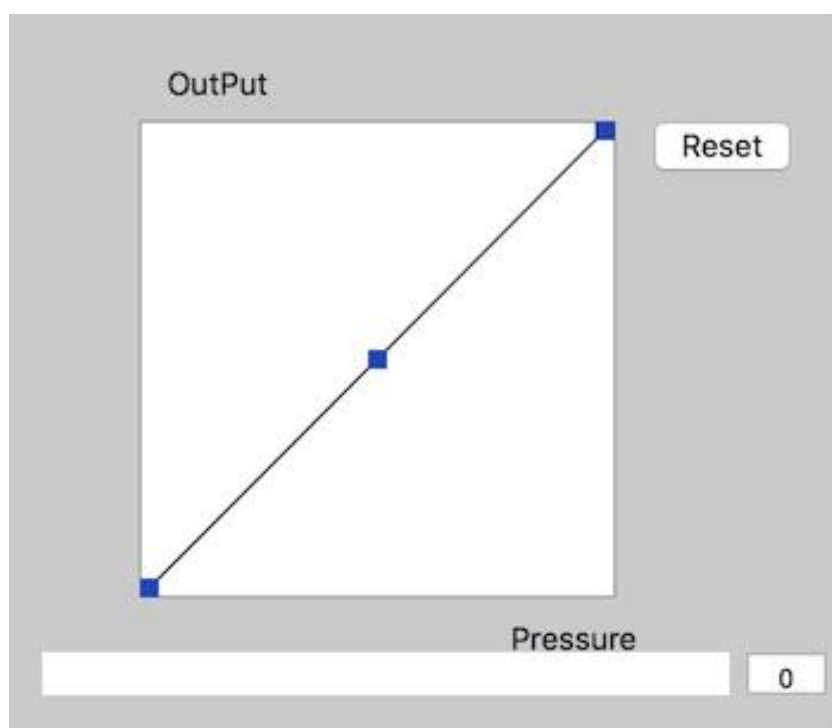


Figura 3-23: Saída
1 6

1.5. Modo de Coordenada:

Modo (Caneta) Absoluto: Modo de tablete padrão; Cada ponto da área de trabalho da tablete corresponde a um ponto absoluto no seu monitor do computador.

Modo (Mouse) Relativo: A área de trabalho da tablete não corresponde aos pontos absolutos no seu monitor do computador e a sua caneta funciona como um mouse padrão.

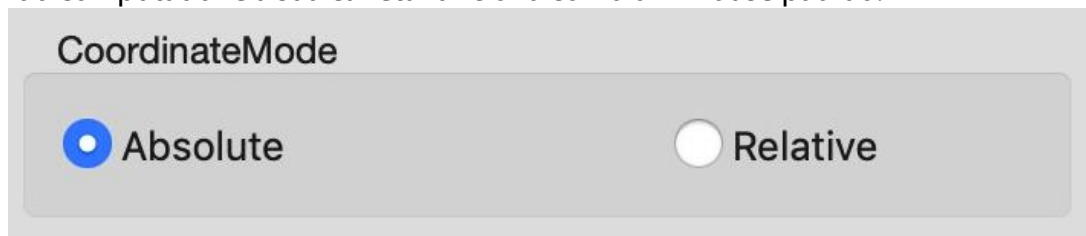


Figura 3-24: Modo de Coordenada

1.6. Importar & Exportar Perfis

Você pode usar a função de Importar e de Exportar perfil para guardar/carregar as suas definições dos botões de barril e das teclas de atalho.

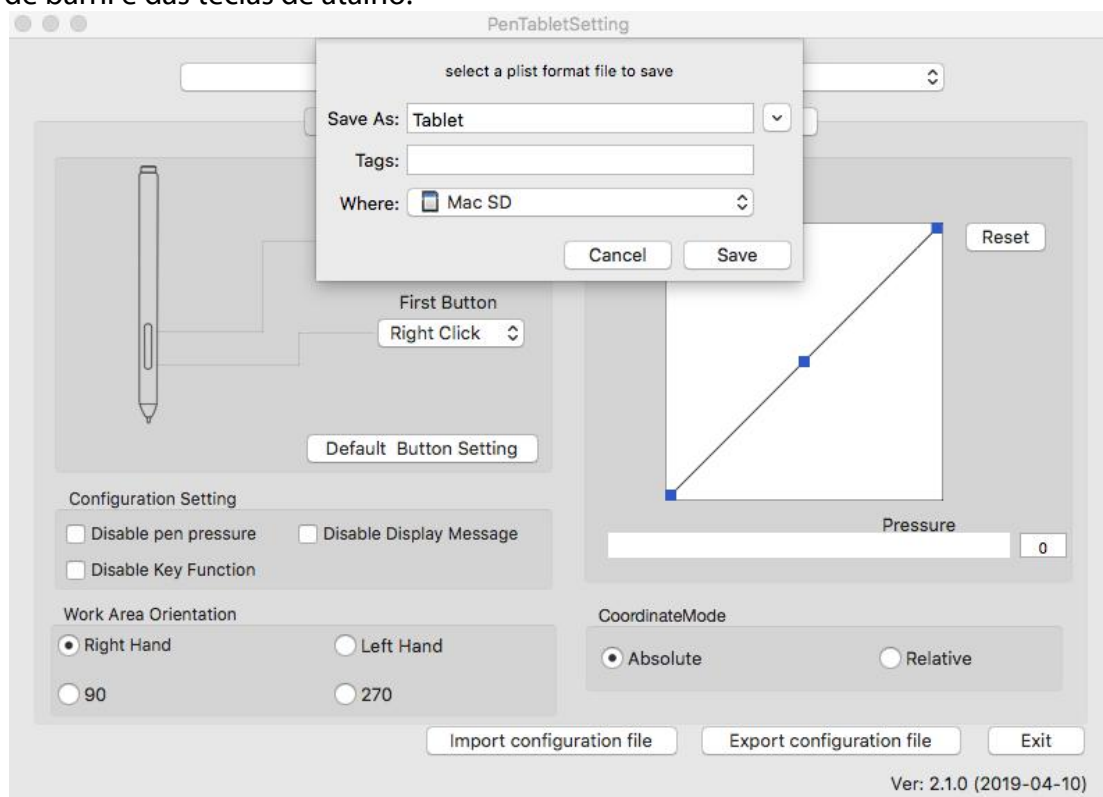


Figura 3-25: Exportar ficheiro de configuração

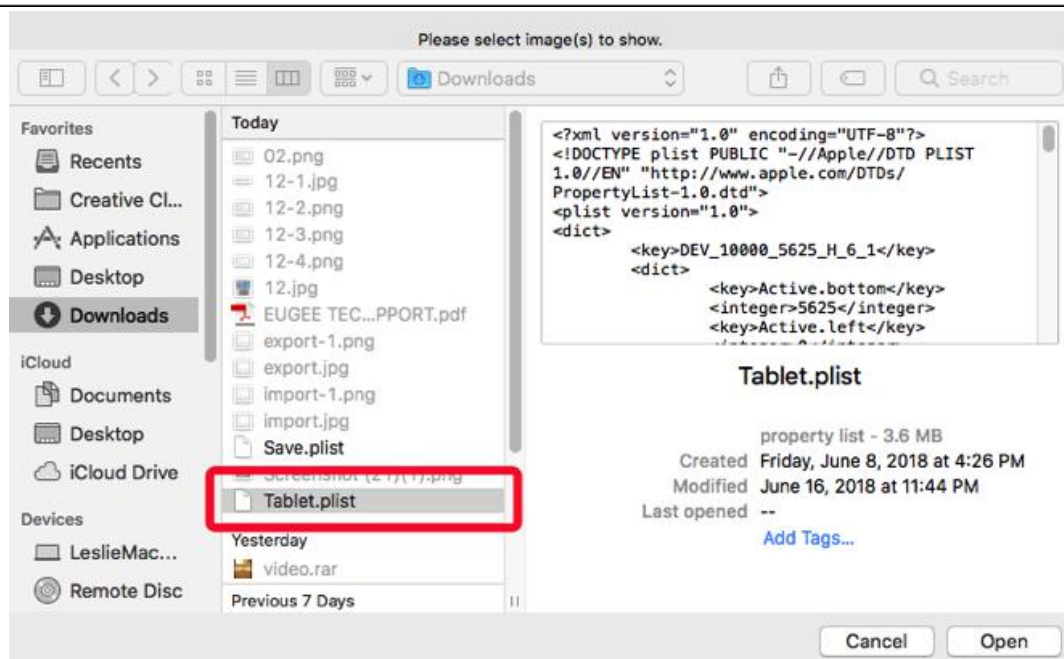


Figura 3-26: Importar ficheiro de configuração

2. Monitor

A etiqueta “Monitor” permite que você configure o Deco Pro Pequeno & Médio para uso com monitores únicos ou duplos. A tablete também pode ser configurado para usar apenas uma parte do seu monitor.

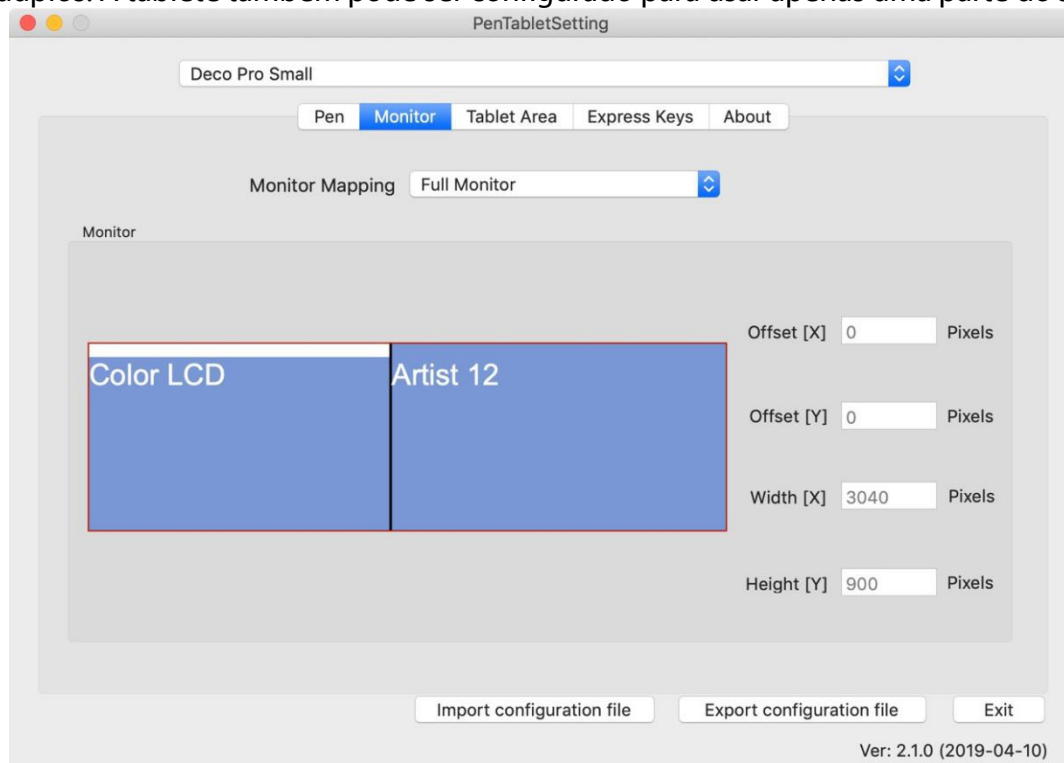


Figura 3-27: Monitor

3. Área da Placa

Você pode ajustar a área de trabalho na tela da sua tablete nesta etiqueta.

- 3.1. A área completa seleciona automaticamente a máxima área de trabalho possível.
- 3.2. A Proporção da Tela ajusta a área de trabalho na tela da tablete para corresponder à resolução do seu monitor.
- 3.3. O LED de Roleta & Tablete permite que você ajuste as luzes das Roletas e Tabletes.

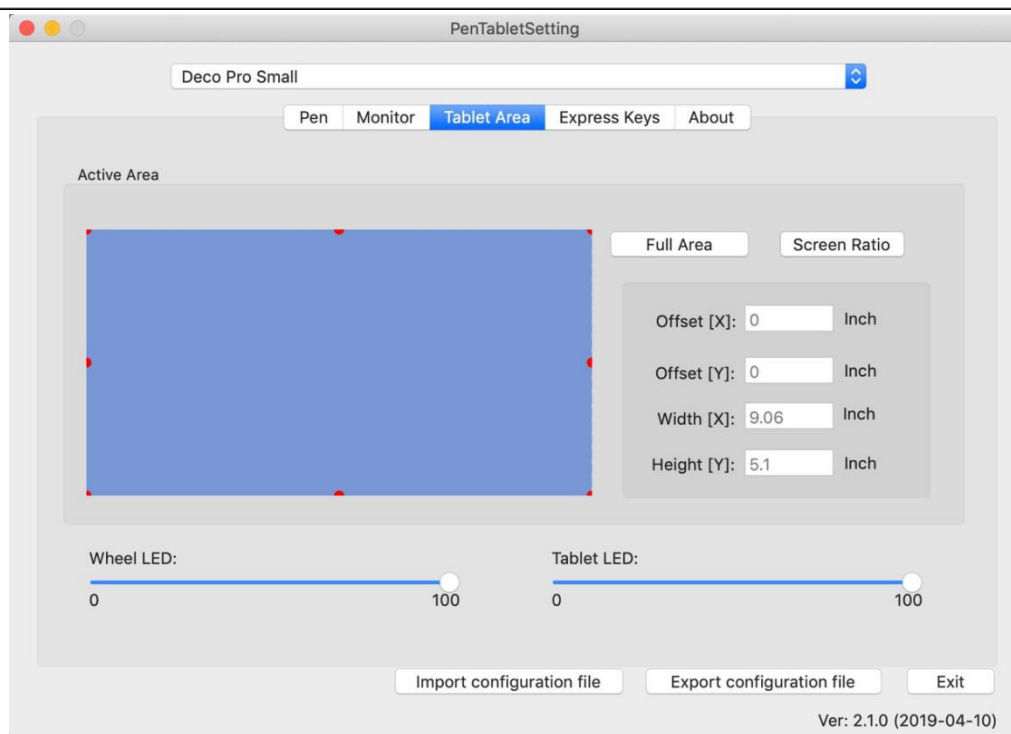


Figura 3-28: Área Completa

4. Atalhos

Nota:

- (a). As teclas de atalho do Deco Pro Pequeno & Médio são desenhadas para funcionar com teclados ingleses dos EUA. É possível as teclas não funcionam corretamente com os outros idiomas do teclado.
- (b). Por padrão, as teclas expressas do Deco Pro Pequeno & Médio são mapeadas para os atalhos de teclado padrão do Photoshop. As teclas podem ser personalizadas para funcionar eficientemente em outro software.

4.1. Na etiqueta de Teclas Expressas, cada tecla expressa tem o padrão.

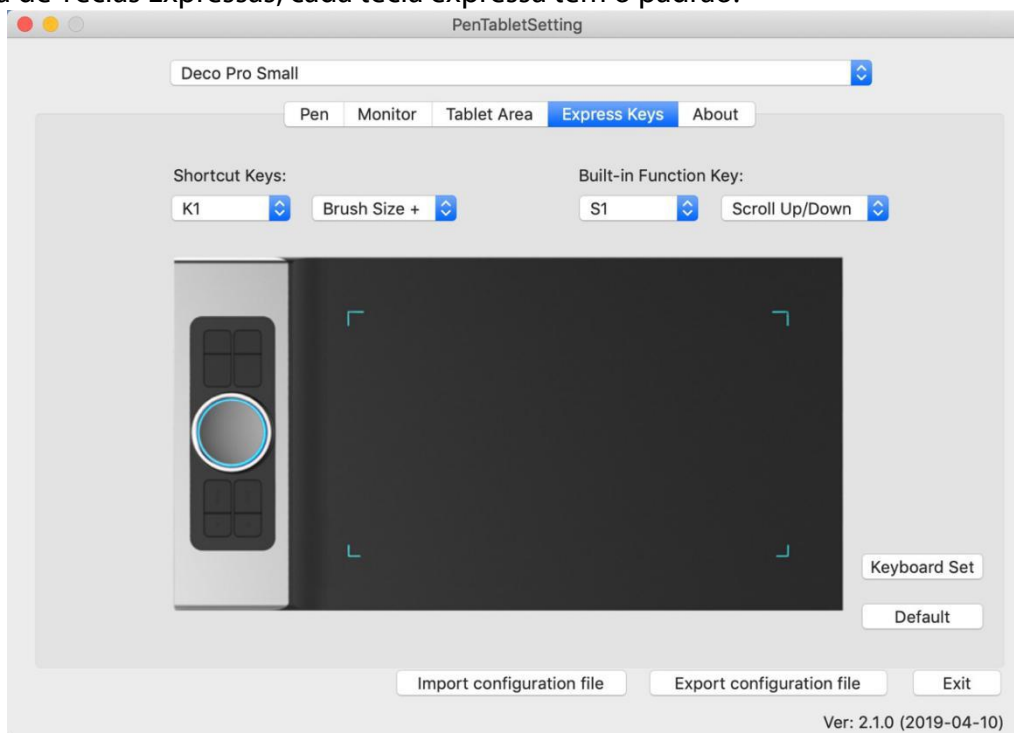


Figura 3-29: Atalhos

Você pode escolher as suas funções preferidas para as teclas de atalho do Deco Pro Pequeno & Médio. Utilize a opção *"Reset Customer Defined"* para programar os toques na tecla personalizados.

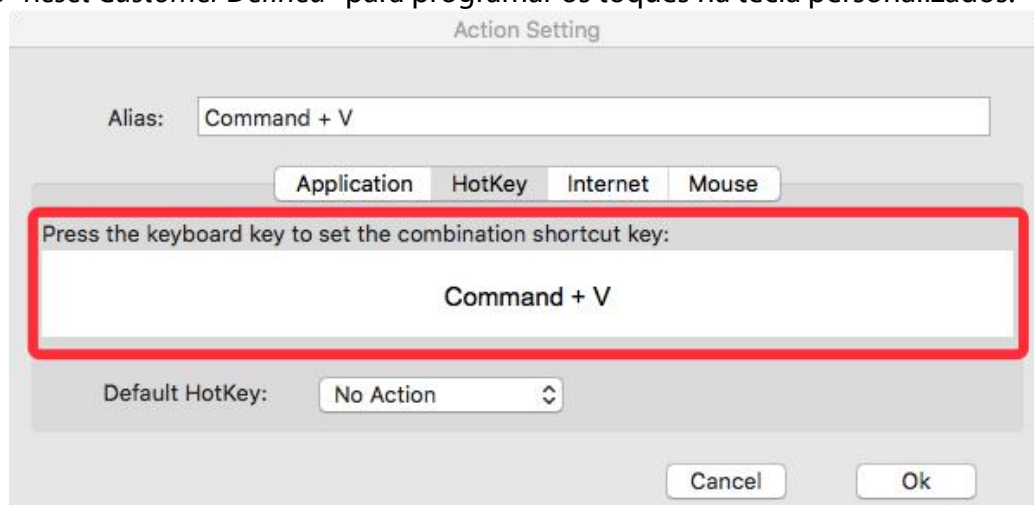


Figura 3-30: Definição de Ação

Você pode definir cada atalho para softwares diferentes.

a. Clique o botão "+" para ir à etiqueta de Programa de Seleção.

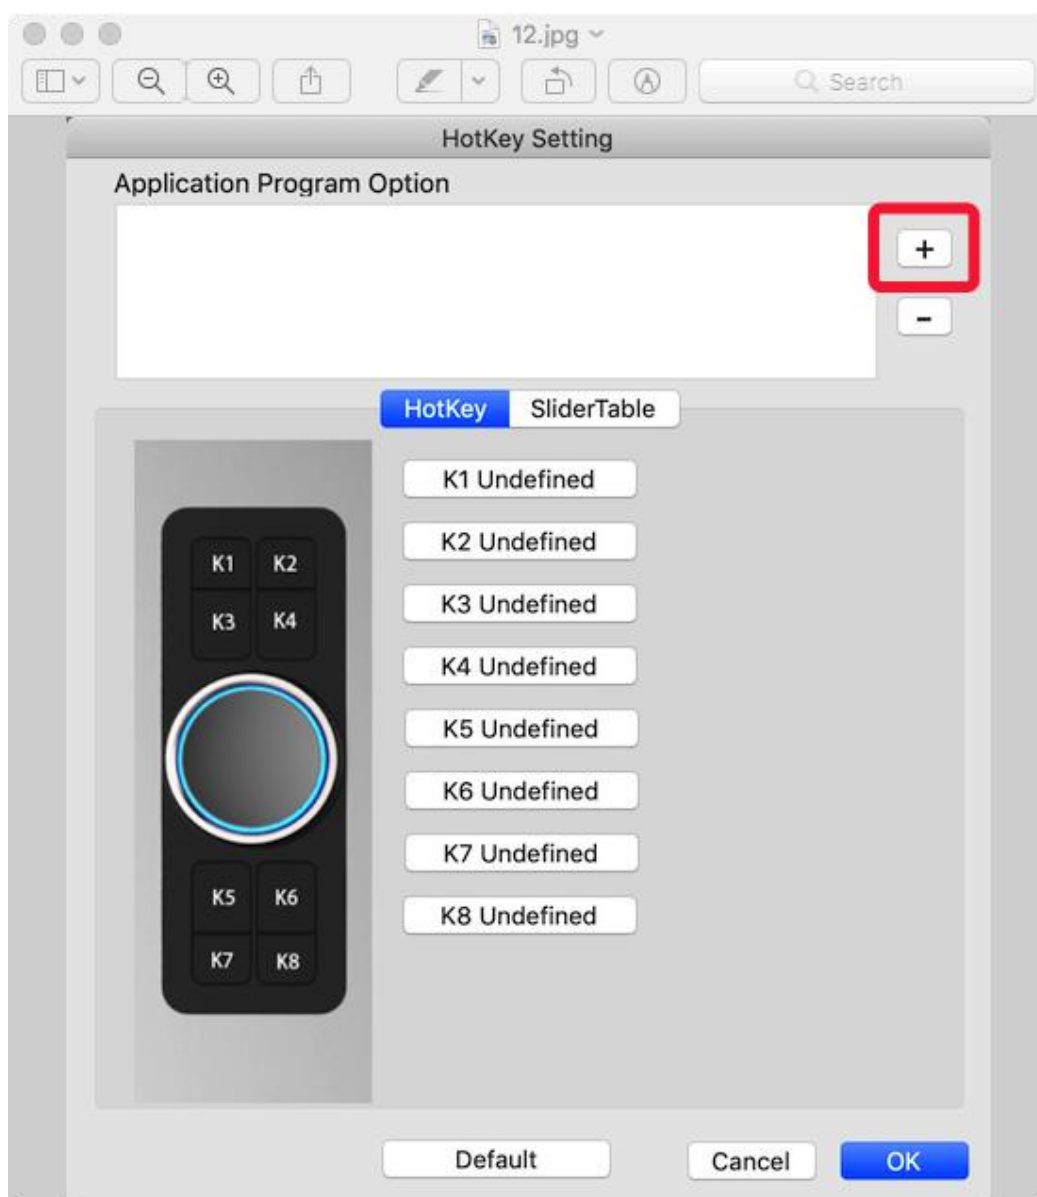


Figura 3-31: Programa de Seleção

b. A sua escolha de software.

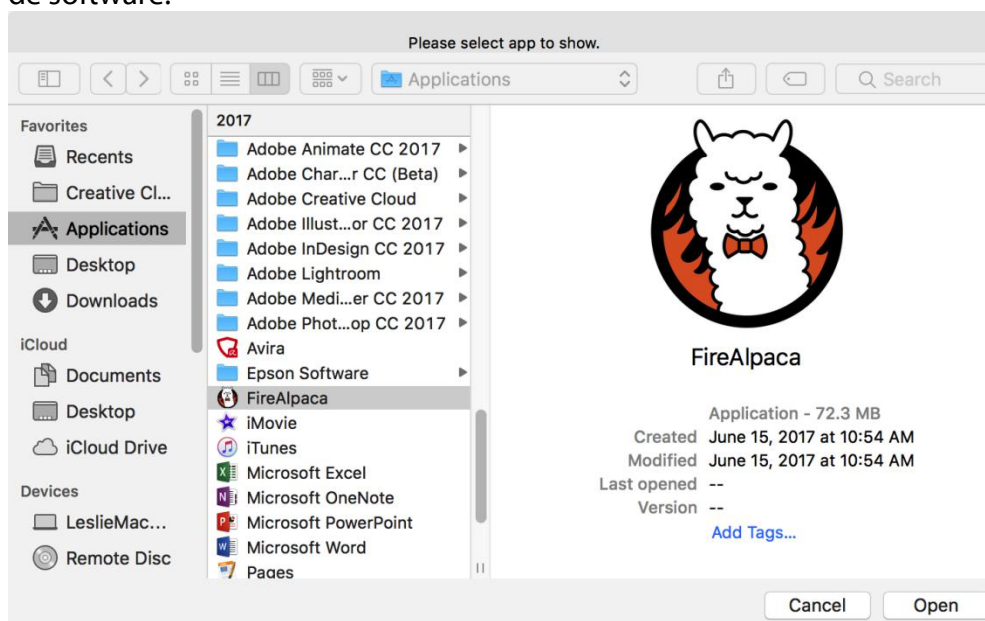


Figura 3-32: Programa de Seleção

c. Volte para a etiqueta de definições de teclas de atalho, clique no ícone da tablete e personalize as teclas de atalho. Quando terminado, clique no botão OK e saia do menu de definições da tablete.

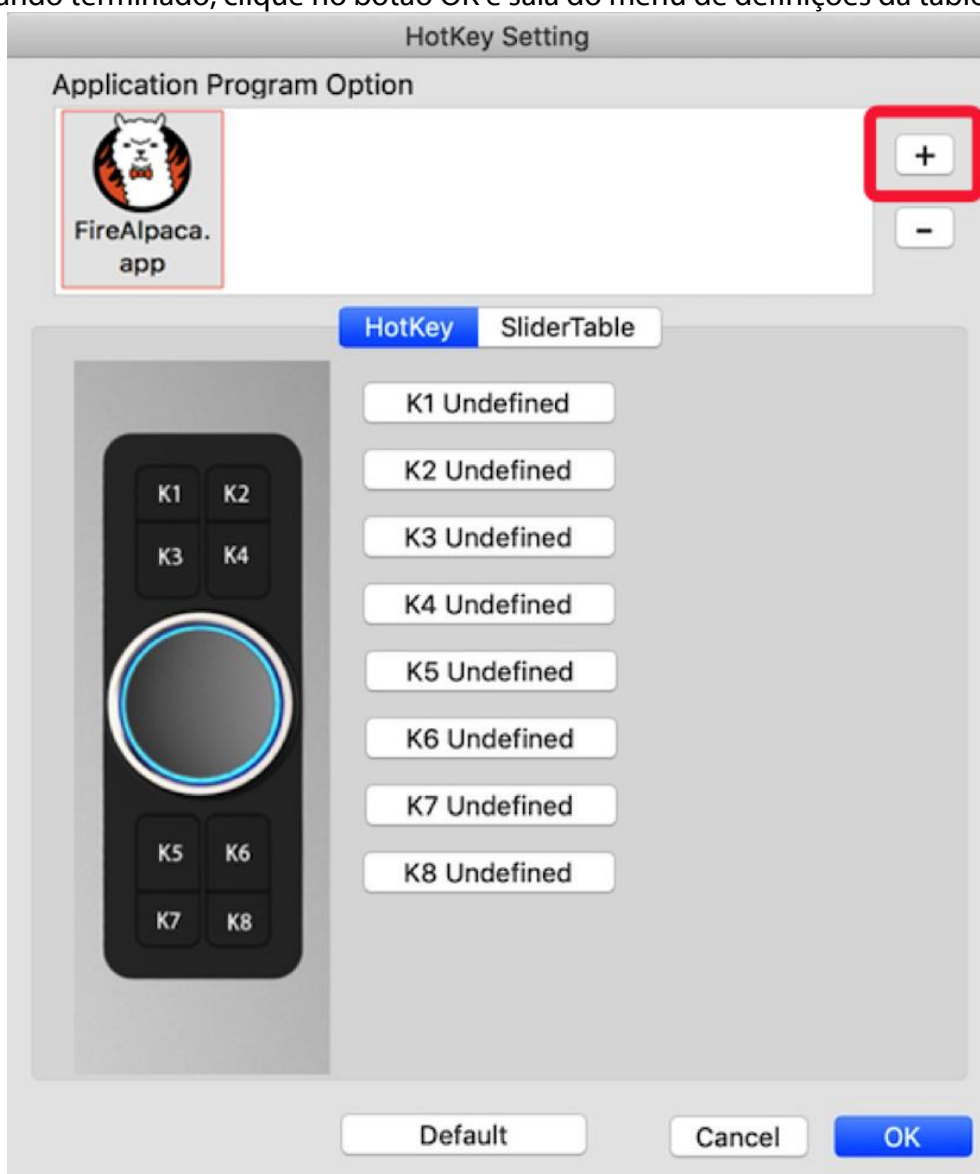


Figura 3-33: Tecla de Atalho

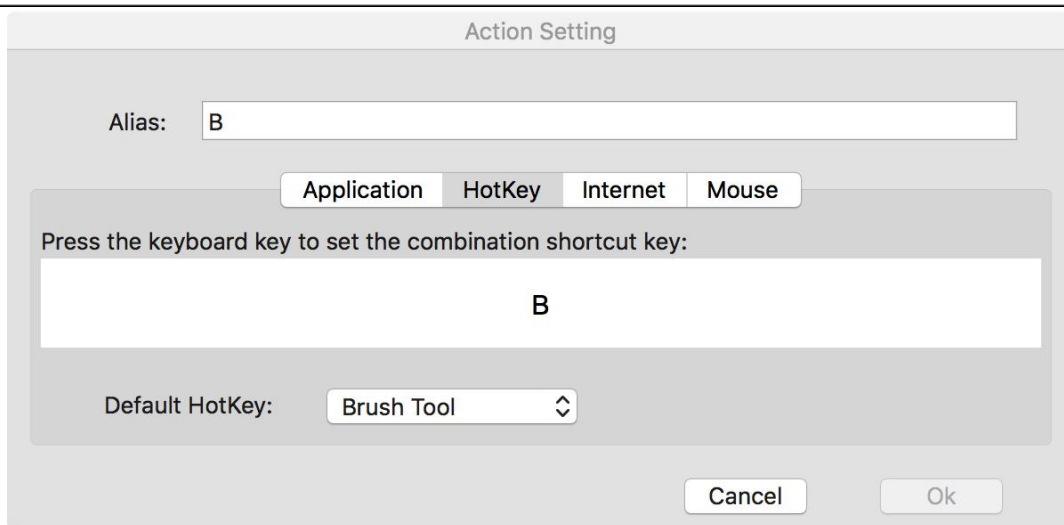


Figura 3-34: Definição de Ação

Você pode definir cada painel de cotrolo para softwares diferentes.

a. Primeiro, clique no ícone do software, e depois, vai para a etiqueta do painel de cotrolo.

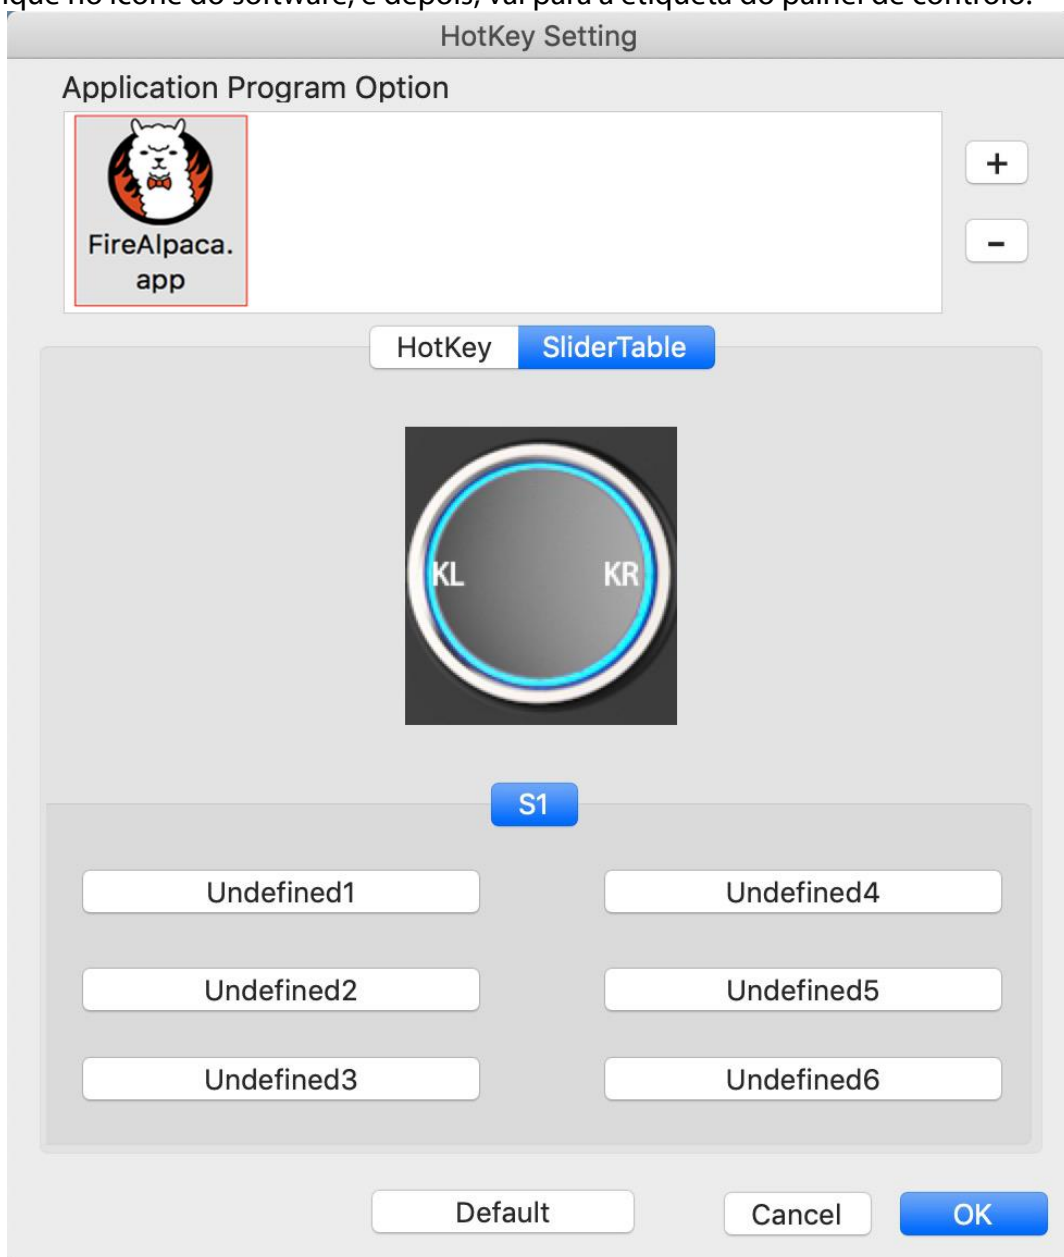


Figura 3-35: Controlo Deslizante

- b. Clique em cada função do painel de controle.
- c. Na etiqueta de definição, você pode personalizar “Atalho Esquerda” e “Atalho Direito” para atalhos diferentes como Ctrl+ & Ctrl-.

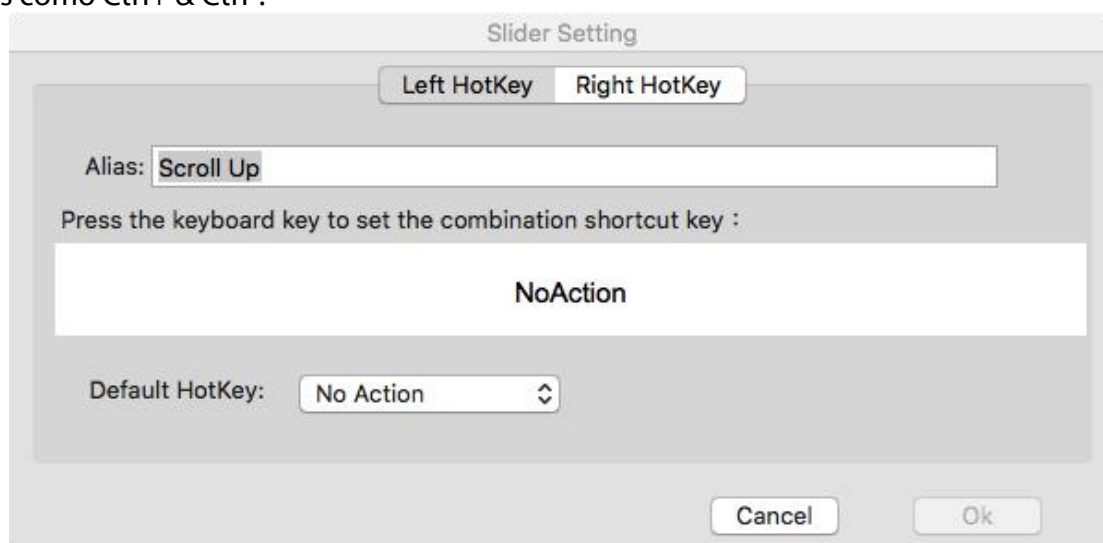


Figura 3-36: Definição de Controle Deslizante

5. Sobre

Esta etiqueta exibe a versão atual do seu software do driver.

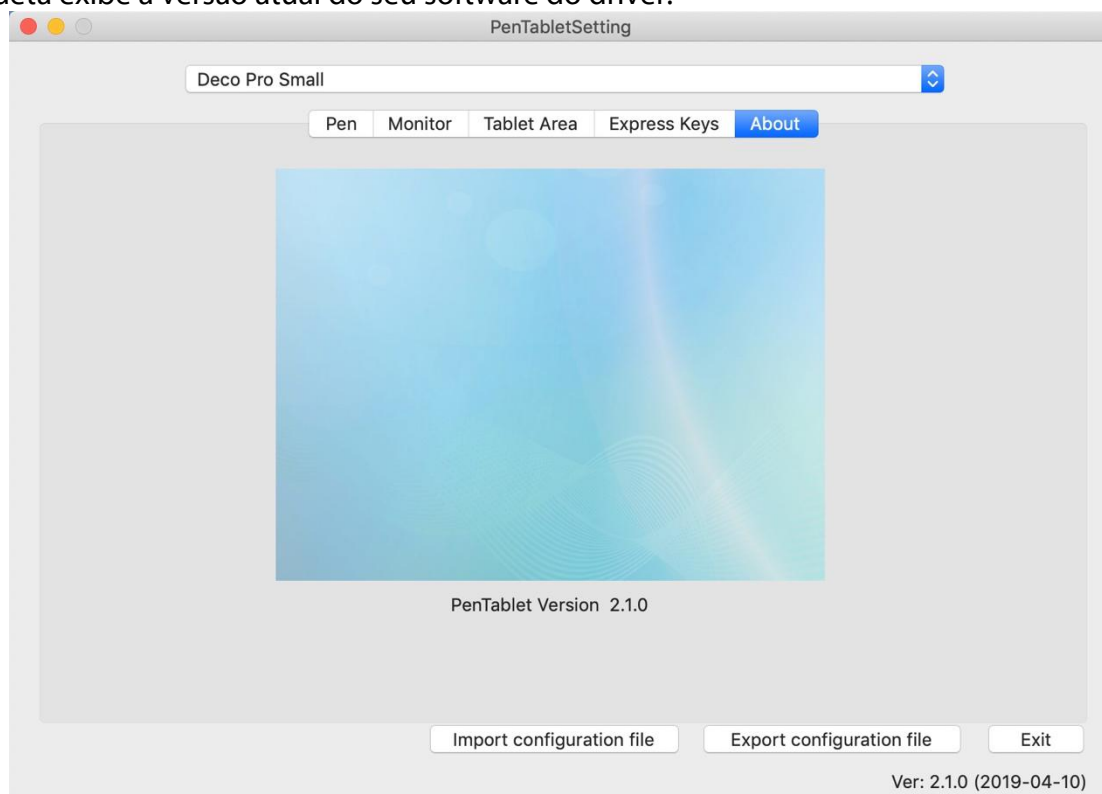


Figura 3-37: Sobre

{ IV. Desinstale o Driver }

Windows

No menu Iniciar, abra [Settings] → [Apps & features]. Encontre “Pentablet” e clique em “Uninstall”. Siga as instruções na tela.

Mac

Abra [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], depois, clique em “Uninstall Pen Tablet” e siga as instruções na tela.

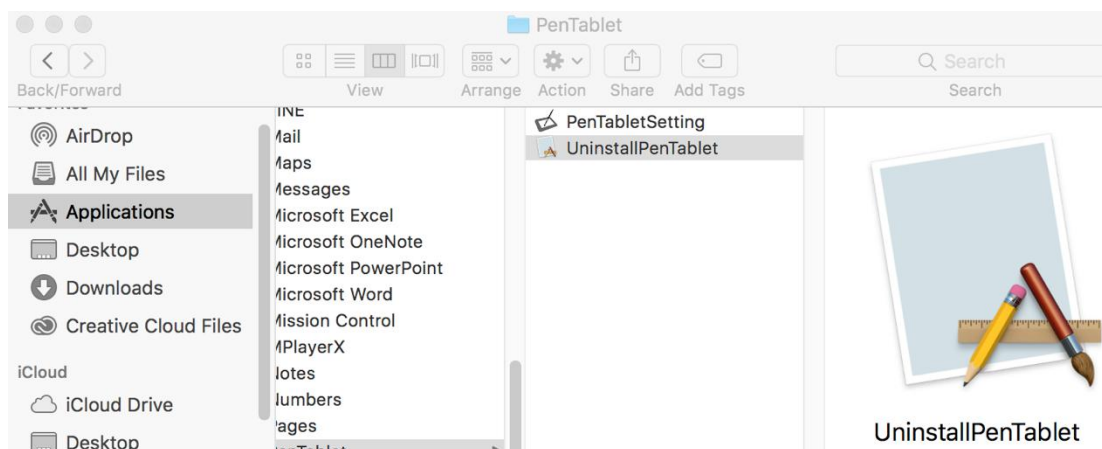


Figura 4-1: Mac desinstala

Nota:

Ao tentar reinstalar o driver do Deco Pro Pequeno & Médio, certifique-se de reinicializar o seu computador depois que desinstalação seja completa.

{ VI. FAQ }

1. Não consigo utilizar a caneta gráfica para controlar o cursor.

Desinstale o driver do Deco Pro Pequeno & Médio. Se o desinstalador não funcionar, execute o instalador do driver novamente, e depois, desinstale o driver. Reinicie, depois, conecte a tablete ao seu computador e teste a sua caneta gráfica.

Se o cursor responder à entrada da sua caneta, o hardware da tablete estará funcional. Reinstale o driver do O Deco Pro Pequeno & Médio de acordo com estas etapas (Windows):

Descarregue o driver mais recente da tablete do www.xp-pen.com e, em seguida, extraia o conteúdo do “.zip” na área de trabalho e na instalação.

2. Como sei que o driver do Deco Pro Pequeno & Médio foi instalado com êxito?

- a. Depois de instalar o driver, o ícone do driver do Deco Pro Pequeno & Médio  deve estar visível na sua bandeja do sistema, no canto inferior direito da sua tela (Windows OS). A entrada da caneta controlará o cursor e a sensibilidade à pressão será funcional na etiqueta de “Teste de Pressão” na Interface do Utilizador do driver.

3. Como determino se um problema diz respeito ao software ou ao hardware?

- a. Conecte e instale o Deco Pro Pequeno & Médio num computador diferente. Se a tablete funcionar corretamente no computador novo, você está a experimentar um problema de software—confirme se TODOS os drivers da tablete (incluindo o Deco Pro Pequenos & Médio) são desinstalados e removidos do seu computador e, em seguida, reinstale o Deco Pro Pequeno & Médio.

Se você tiver quaisquer dúvidas, por favor, contacte connosco em:

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com