


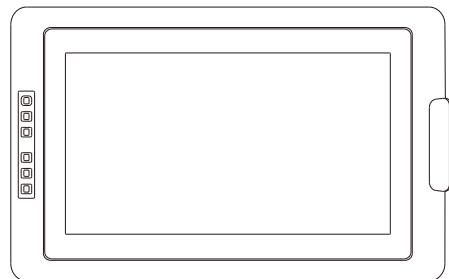

Graphic Pen Display

Artist 15.6 Manual

Windows 10, 8 & 7 Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Artist 15.6 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

 **Keep the product away from infants and young children.**
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

 **Do not place this product on unstable surfaces.**
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

 **Do not place heavy objects on top of this product.**
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and

 **Do not disassemble**
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,

 **Do not use alcohol for cleaning**
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manual de Instruções de Artist 15.6

Resumo

I. Visão geral do produto.....	2
Função do produto de Artist 15.6.....	2
Área de trabalho.....	2
II. Caneta digital.....	3
Funções da caneta digital e suporte de caneta de Artist 15.6.....	3
Como tronca as recargas das canetas.....	3
III. Método de conexão de Artist 15.6.....	4
IV. Instalar o driver.....	5
Windows.....	6
Mac.....	7
V. Definições da interface do driver.....	9
Windows.....	9
Mac.....	15
VI. Apagar o driver.....	19
Windows.....	19
Mac.....	19
VII. Questões e respostas.....	19

{I. Visão geral do produto}

Funções do produto Artist 15.6

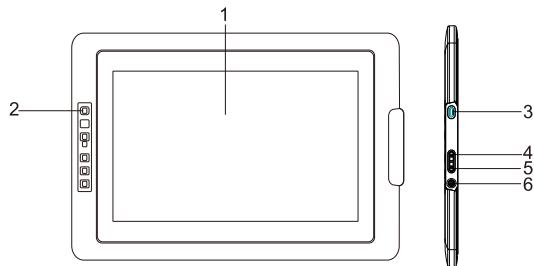


Imagem 1-1: Funções do produto Artist 15.6

- (1). Área de trabalho
- (2). Atalhos
- (3). Porto USB
- (4). Botão de destaque da luz
- (5). Botão de enfraquecimento da luz
- (6). Indicação de sinal da luz LED
 - a. Ligado, luz azul: Artist 15.6 conectado ao seu computador e a fonte de energia já foi ligado.

Área de trabalho

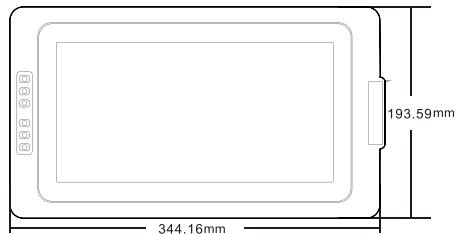


Imagem 1-2: Área de trabalho

{II. Caneta digital}

Funções de caneta digital e suporte de caneta de Artist 15.6

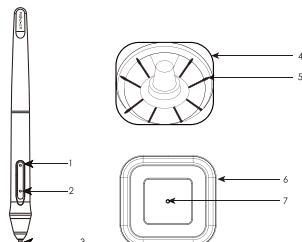


Imagen 2-1: Funções de caneta digital e suporte de caneta de Artist 15.6

- (1). a segunda tecla do corpo de caneta
- (2). A primeira tecla do corpo de caneta
- (3). Ponta de caneta
- (4). Parte superior de suporte de caneta
- (5). Dicas de substituição da caneta
- (6). Suporte da caneta (parte inferior)

Atenção:

- a. As funções das 1a e 2a teclas do corpo de caneta podem se definir devido às necessidades dos usuários
- b. A caneta digital aplica a técnica sem bateria mais nova, então não precisa de substituir a

Como substituir a recarga

1. Vire o suporte da caneta de cabeça para baixo e insira a ponta da caneta no trocador de canetas. Incline ligeiramente a ponta da caneta para que a fique presa no trocador de canetas e remova a ponta suavemente



Imagen 2-2: como substituir a recarga

2. Gire a parte superior do suporte da caneta no sentido anti-horário para separar o suporte da caneta para cima e para baixo




Imagen 2-2-1: como substituir a recarga de caneta

3. Tire a recarga da caneta nova do suporte da caneta




Imagen 2-2-2: como substituir a recarga de caneta

4. Insira a recarga da caneta na caneta digital



Imagen 2-2-3: como substituir a recarga de caneta

{III. Método de conexão de Artist 15.6}

Atenção:

- (1). Você pode conectar duas cabos USB com seu computador no mesmo momento
- (2). ou conectar o porto de USB preto com seu computador, o porto de USB vermelho com o cabo de extensão de USB e o transformador e depois insira na tomada de energia emparedada.

1. O cabo USB vermelho conectado com o cabo de extensão de USB.

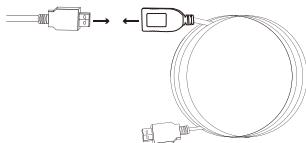


Imagen 3-1: método de conexão de cabo de transmissão

2. Buraco de USB conectado ao Artist 15.6.

3. HDMI e dois cabos USB de Artist 15.6 conectados com seu computador.



Imagen 3-2: Método de conexión

4. Se já conectou os dois cabos USB com seu computador, mas ainda não é possível ligar a fonte de corrente do Artist 15.6. Conecte o cabo USB vermelho com o transformador e insira-lo na tomada de fonte em parede.

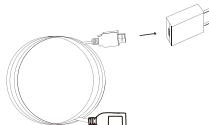


Imagen 3-3: Método de conexión - 1

Atenção:

Se tivesse notificação do erro "No Signal"(Sem Sinal) no seu Artist 15.6:

- (1). Retire o cabo USB do Artist 15.6 e conecte novamente para confirmar a conexão apertada. Reinicie o computador, quando o computador volte para a área de trabalho, ligue a fonte de corrente do Artist 15.6, por favor.
- (2). Transfira o Artist 15.6 para um outro computador para testar o problema se era o de hardware do Artist 15.6.
- (3). Se no outro computador, houvesse mesmo problema ao testar, tente contatar com o suporte

{IV. Instalar o driver}

Sistemas operacionais suportados:

Windows 10, 10 ou 7

Atenção:

- (1). Antes da instalação, desligue o software anti-vírus e a parede corta-fogo. Feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.
- (2). Se o seu computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver do Artist 15.6.
- (3). Você pode baixar o driver mais recente no site oficial da XP-Pen (www.xp-pen.com). Quando terminar o download, descompacte e abra ".exe" ou ".pkg" após abrir a pasta.
- (4). A resolução máxima de tela de Artist 15.6 é 1920x1080.

Windows

- (1). Conecte USB com Artist 15.6 e depois conecte os dois cabos USB e o cabo de sinal HDMI com seu computador.
- (2). Faça o download do driver mais recente no site oficial da XP-Pen (www.xp-pen.com). Quando terminar o download, descompacte e abra ".exe" após abrir a pasta.
- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone () na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2.
- (4). Entre nas definições do Windows de "Console - Configurações do monitor" para definir

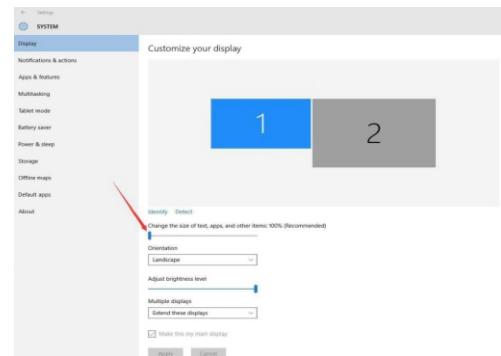


Imagen 4-1:Definições do monitor

- (5). Entre nas Windows de "Console-definições de monitor", pode definir as definições de Artist 15.6 como modo síncrono ou modo estendido resolução.
- (6). No modo de extensão, Defina Artist 15.6 para a tela 2 com uma de 1920x1080.
- (7). Se você definir o modo de sincronização, defina ambas as telas para a mesma resolução.



Imagen 4-2: Modo de extensão

- (8). Clique para selecionar o botão "Acordo" e saí.
- (9). Na barra defina na tela 2 na tela Característica Caracterizada.

Nota:

Se você vai usar Artist 15.6 para desenhar sob software de SAI (Instrumento de Desenho SAI), certifique-se que definir o tamanho "alterar o tamanho de letra, APP e outro programa" no Artist 15.6 a 100%.

Mac

- (1). Primeiro, conecte USB ao Artist 15.6 e conecte dois cabos USB e cabo HDMI ao seu computador.
- (2). Faça o download do driver mais recente no site oficial da XP-Pen (www.xp-pen.com).
- Depois de concluir o download, descompacte e abra ".pkg" após abrir a pasta.
- (3). Se você encontrar uma mensagem de alarme ao executar um arquivo .pkg, abra "Preferências do Sistema - Segurança e Privacidade" e desbloqueie-o antes de prosseguir com a instalação do driver.

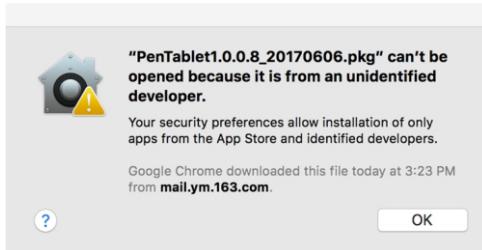


Imagen 4-3: desenvolvedor não identificado

(4). Siga seus passos até terminar.

(5). Ativar "Preferências do Sistema – Monitor". Defina a resolução para "Monitorar predefinição"

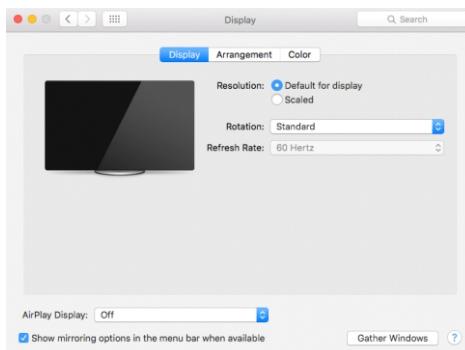


Imagen 4-4: Monitor

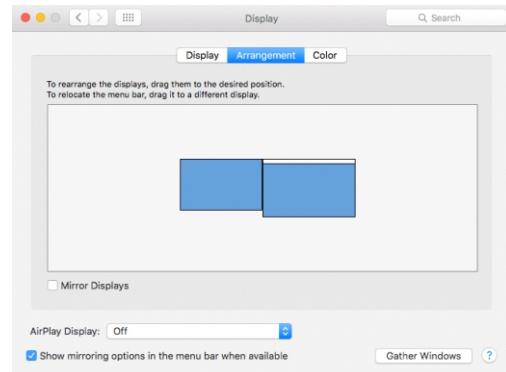


Imagen 4-5: modo d arranjo

- (6). Em Windows de modo de arranjo, você pode selecionar "monitor de espelho". Se você selecionar a função de "monitor de espelho", precisa de definir sua resolução de tela uma mesma resolução
- (6-1). Clique para selecionar "Finder-Aplicativo-Placa de Toque-Definições da Placa de Caneta".
- (6-2). Em Windos de Calobration, defina Monitor Mapping a Monitor 1.
- (7). Se fechar a função de "monitor de espelho", você pode definir a resolução do Artist 15.6 a 1920x1080, definida a "Tela 2"
- (7-1). Clique para selecionar "Finder-Aplicativo-Placa de Toque-Definições da Placa de Caneta".



Imagen 4-6: Calibração

{V. Definições da interface do driver}

Windows

Pode aproveitar os seguintes métodos para abrir as definições de interface do driver de Artist 15.6: abra a coluna da tarefa ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse no ícone.

Interface de driver de Windows

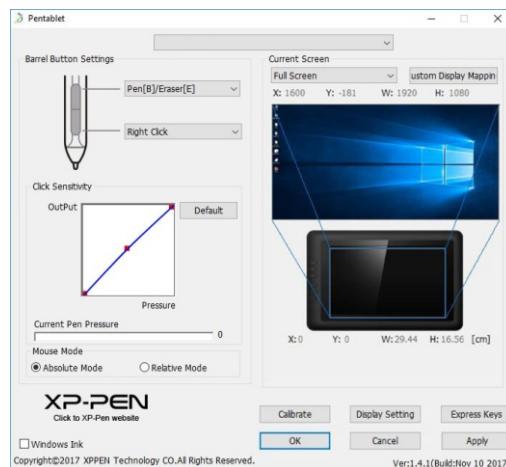


Imagen5-1: Interface do driver do Windows

1.1. Definições da caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1a e 2a teclas no corpo da caneta. Ao clicar e selecionar o menu suspenso, faça favor de selecionar função de "Atalho" para

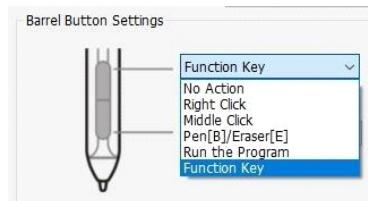


Imagen5-2: Definições da caneta

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver dentro da área de trabalho de Artist 15.6, clique na tecla do corpo da caneta digital para alternar o modo de caneta /apagador. Ao alterar sua função, o

1.2. Ajuste da pressão da caneta e pressão atual

Quando alterar curvas de "entrada" e "pressão da caneta", pode ajustar a sensibilidade de pressão.

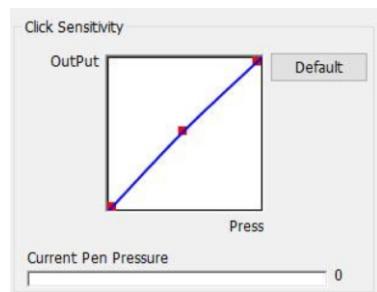


Imagen5-3: Ajuste de pressão da caneta e Pressão atual

1.3. Modo do Mouse

Coordenadas absolutas: este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem a área de movimento do mouse sobre a área de visualização da tela de desenho do Artist 15.6 para favorável a desenhar.

Atenção:

Artist 15.6 é tela de desenho. Para evitar o problema de produção de intervalo entre a caneta digital e o cursor, recomenda-se que usa coordenadas absolutas aqui




Imagen5-4: modo do mouse

1.4. Mapeamento de tela

Você pode definir a área de trabalho de Artist 15.6 para apenas corresponder a uma única tela específica ou tela cheia.

Se no seu computador só usa uma única tela ou deseja que o Artist 15.6 funcione em uma tela específica, você pode configurá-la para Monitor 1 ou Monitor 2.

Quando você clica em e seleciona o botão "Selecionar área da tela", você pode definir a área da tela correspondente.

Você também pode aproveitar o modo de arrasto da caneta digital para ampliar ou diminuir

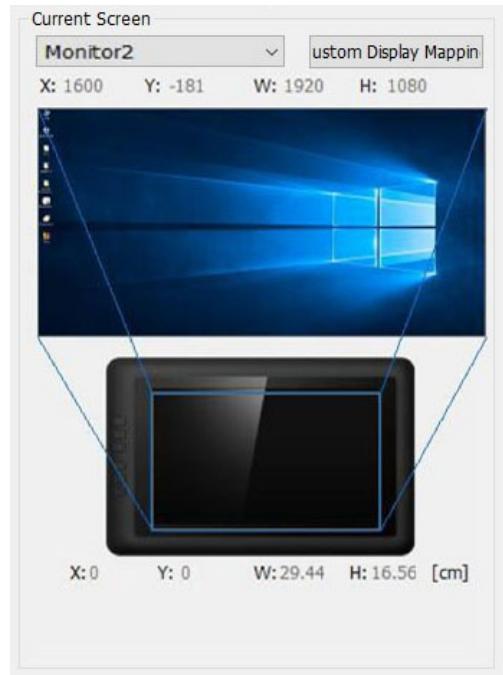


Imagen5-5: mapeamento da tela

1.5. Tinta do Windows

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressão da caneta de tinta do Windows, você pode selecionar ou cancelar a função "Tinta do Windows" para ativar ou desativar esta



Imagen5-6:Tinta do Windows

1.6. Calibração de tela

Aproveitar função de calibração de tela pode evitar que a sua caneta digital teve intervalo




Imagen5-7: Calibração de Tela

1.7. Definição de exibição de tela

Você pode aproveitar as definições de exibição de tela para ajustar manualmente "ajuste de temperatura de cor" do Artist 15.6, "vermelha, verde e azul", "brilho" e "contraste", fazendo as cores do seu Artist 15.6 parecidos com sua tela principal.

Rotate pode girar a tela do Artist 15.6 para "0", "90", "180" e "270" de acordo com suas

Atenção:

Após a sua definição da função Rotate, também vai girar Artist 15.6 para ângulos correspondentes

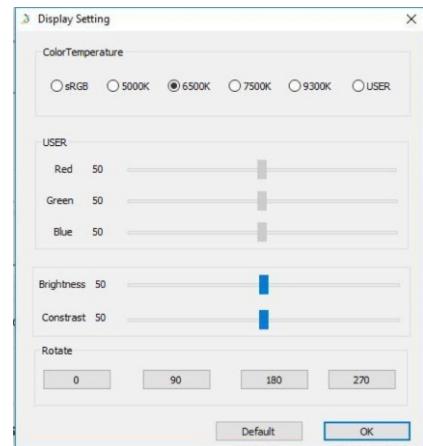


Imagen5-8: Definições de atalho

1.8. Ajuste das teclas expressas

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos do Artist 15.6, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se definisse para método de entrada fonética, o método de entrada de Cangjie e outros




Imagen5-9: método de entrada

- (b). Os atalhos do Artist 15.6 são baseados na chave de comando do Photoshop como valor predefinido. Você pode definir os atalhos de acordo com suas próprias necessidades.

Clique na função "Definições da Tecla de Atalho" para definir a função de cada tecla de atalho e cada tecla de atalho pode ser personalizada em diferentes softwares de desenho em diferentes

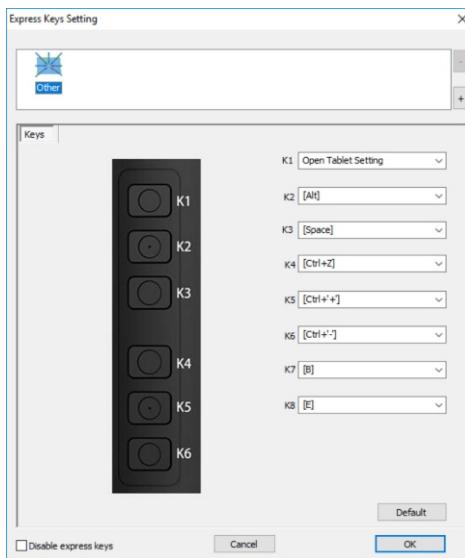


Imagen5-10: Definições de atalho

Usar a função de atalho também pode fazer você definir as funções de combinação de teclas de cada atalho.

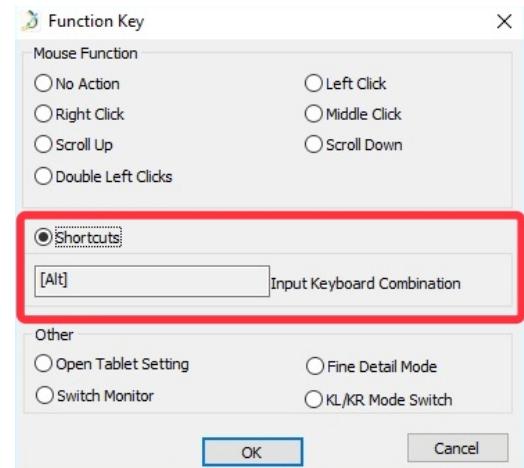


Imagen5-11: Atalhos

Atenção:

O modo fino á para limitar a área de trabalho em âmbito pequeno. Esta função permite que você

1.9. Valor predefinido

Esta função pode restaurar as definições predefinidas para as de fábrica.

1.10. XP-Pen Logo

Se Artist 15.6 tiver a versão mais recente do driver, você pode ver uma seta azul para cima (↑) quando → liga as definições da unidade de tablet. Clicar nesta seta pode executar a atualização do driver on-line.



Imagen5-12: XP-Pen Logo

Mac

Você pode clicar e selecionar e abrir Finder>Aplicativos>Definições da placa de caneta para



Imagen5-13: Definições da placa

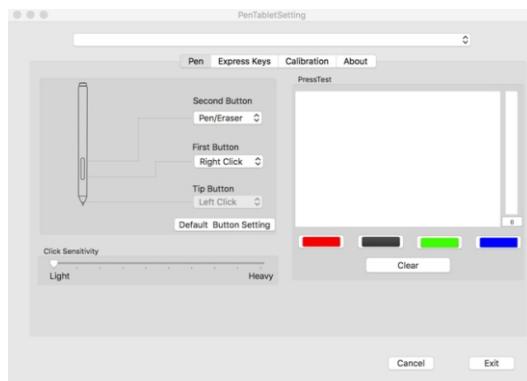


Imagen5-14: UI

1.1. Pen(Caneta)

- Voce pode aproveitar esta função para alterar os valores predefinidos da 1a e 2a teclas DefaultButtonSetting pode ser restaurada para valor predefinido de fábrica.
- Quando a ClickSensitivity está "Light", indica que você só precisa de pouca força para poder fazer a pressão da caneta chegar o valor mais alto.
- Relativamente, quando está "Heavy", você precisa de força um pouco grande para fazer a pressão da caneta chegar o valor mais alto.

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital está dentro da área de trabalho do Artist 15.6, clicar a Tecla do corpo da caneta pode comutar o modo de caneta/apagador.

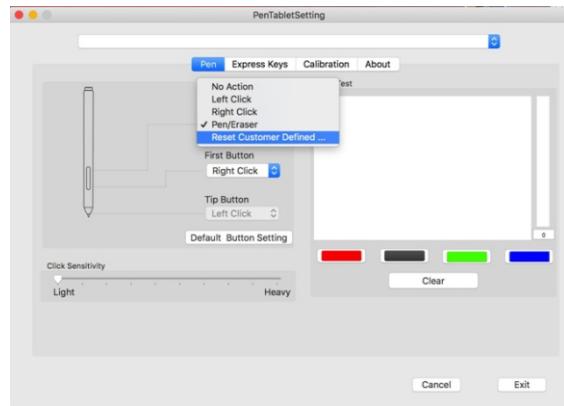


Imagen5-15: Caneta

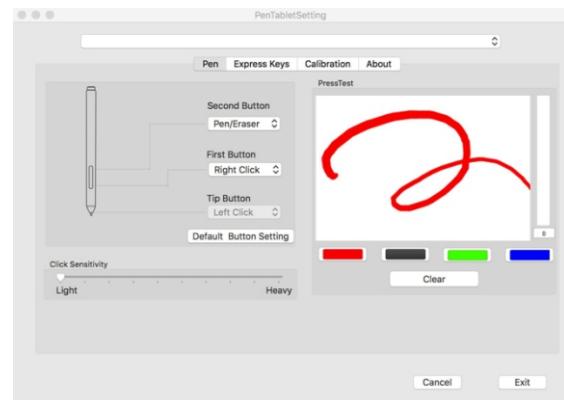


Imagen5-16: Teste da pressão

1.2. Express Keys(Atalhos)

Atenção:

- Para usar os atalhos Artist 15.6, assegure-se de definir primeiro o método de entrada para inglês. Se configurado para fonética, Cangjie e outros métodos de entrada, resultarão que você não pode usar as teclas de atalho.
- Os atalhos do Artist 15.6 são baseados nas teclas de comanda do Photoshop como o valor predefinido. Você pode personalizar atalhos de acordo com suas necessidades próprias.

Apesar de usar as funções de atalho do valor predefinido. Você também pode usar as funções de cada atalho personalizado de ResetCustomerDefined.

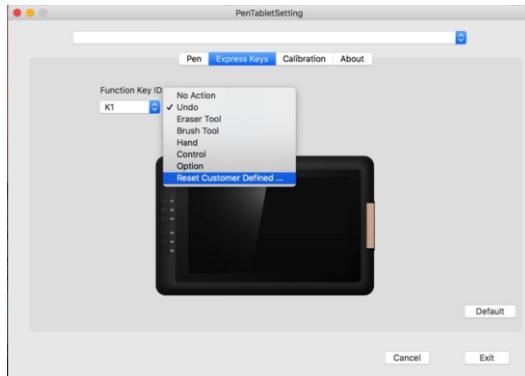


Imagen5-17: Teclas expressas

1.3. Calibration(Calibração)

- Usar a função de calibração da tela pode evitar que sua caneta crie intervalo entre a caneta digital e o cursor.
- Rotate pode girar a tela do Artist 15.6 para "0", "90", "180" e "270" de acordo com suas

Atenção:

Após a sua definição da função Rotate, também vai girar Artist 15.6 para ângulos correspondentes.

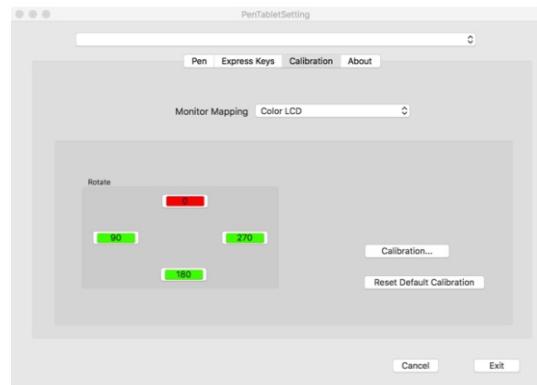


Imagen5-18: Calibração

1.4. About(Sobre)

Exibe a versão atual.

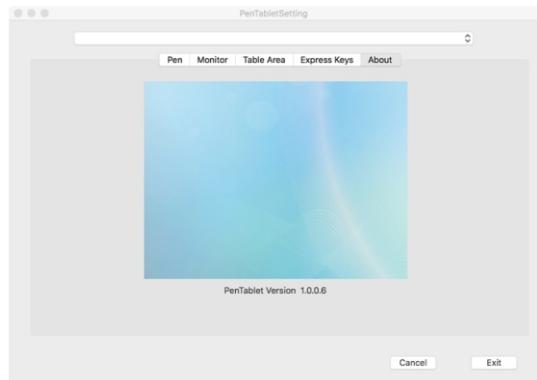


Imagen5-19: Sobre

{VI. Apagar o driver}

Windows

Você pode aproveitar os métodos seguintes para apagar o driver de Artist 15.6. Depois de clicar no "botão de ativação" no canto esquerdo abaixo, selecione a pasta dos dados de "Técnica XPPEN" e clique no "Uninstall" para apagar o driver.

Mac

Clique para selecionar as pastas de [Finder] → [Aplicativos] → [Placa de caneta] e selecione

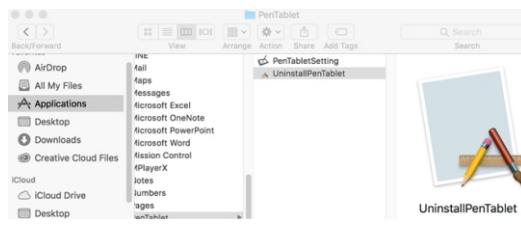


Imagen 6-1: Mac desinstalado

Atenção:

Depois de apagar seu driver do Artist 15.6, faça favor de reiniciar o computador.

{VII. Questões e respostas}

1. Meu Artist 15.6 não consegue operar o cursor

- Por favor, julgue se o Artist 15.6 pode exibir a imagem normalmente?
- Se pode, faça favor de confirmar se pode ver o ícone pequeno da placa digital na coluna da tarefa no canto inferior direito da tela?
- Se pode, faça favor de ativar as definições da placa digital e de testar se pode testar a pressão da caneta?
- Se não pode testar a pressão da caneta, faça favor de apagar o driver primeira. Se não puder apagar o driver, faça favor de instalar o driver de novo e em seguida apague o driver mais uma vez e reinicie o computador.
Depois da iniciação do computador, confirme que seu Artist 15.6 já conectou com o computador corretamente e teste se pode usar caneta digital para operar o cursor(faça favor de confirmar a conta de login do seu computador é a autorização de usuário mais alta Administrator).
- Se puder operar normalmente o cursor, faça favor de ir ao sítio oficial de XP-Pen para baixar o mais novo driver. Depois de acabar o download, faça favor de fechar o software antivirus e descompacte.
- Windows:abra a pasta do driver e execute .exe até terminar.

2. Como confirmar que o driver do Artist 15.6 já foi instalado com êxito?

- Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver (), exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão da caneta está normal.

3. Alguns aplicativos de desenho não conseguem usar a pressão da caneta

- Confirme se esta aplicativo de desenho pode suportar a pressão da caneta?
- Tente ir ao sítio oficial de XP-Pen para baixar o mais novo driver para o instalar e teste se a pressão da caneta está normal?
- Se poder testar normalmente a pressão da caneta, faça favor de marcar a função Tinta do Windows na interface de definições da placa digital e clique a selecionar o botão OK para sair. Depois, abra o teste de software de desenho para verificar se pode usar normalmente

Se tiver qualquer problema, aproveite os seguintes meios

para entrar em contacto connosco.

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com